

Slides 6

RFT Of Flat slabs

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com

Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)

Phone : 01112550515

Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء

2


► **Required**

► RFT Of flat slab

► **Take :**


► Lower mesh $5 \phi 12/m'$

► Upper mesh $5 \phi 12/m'$

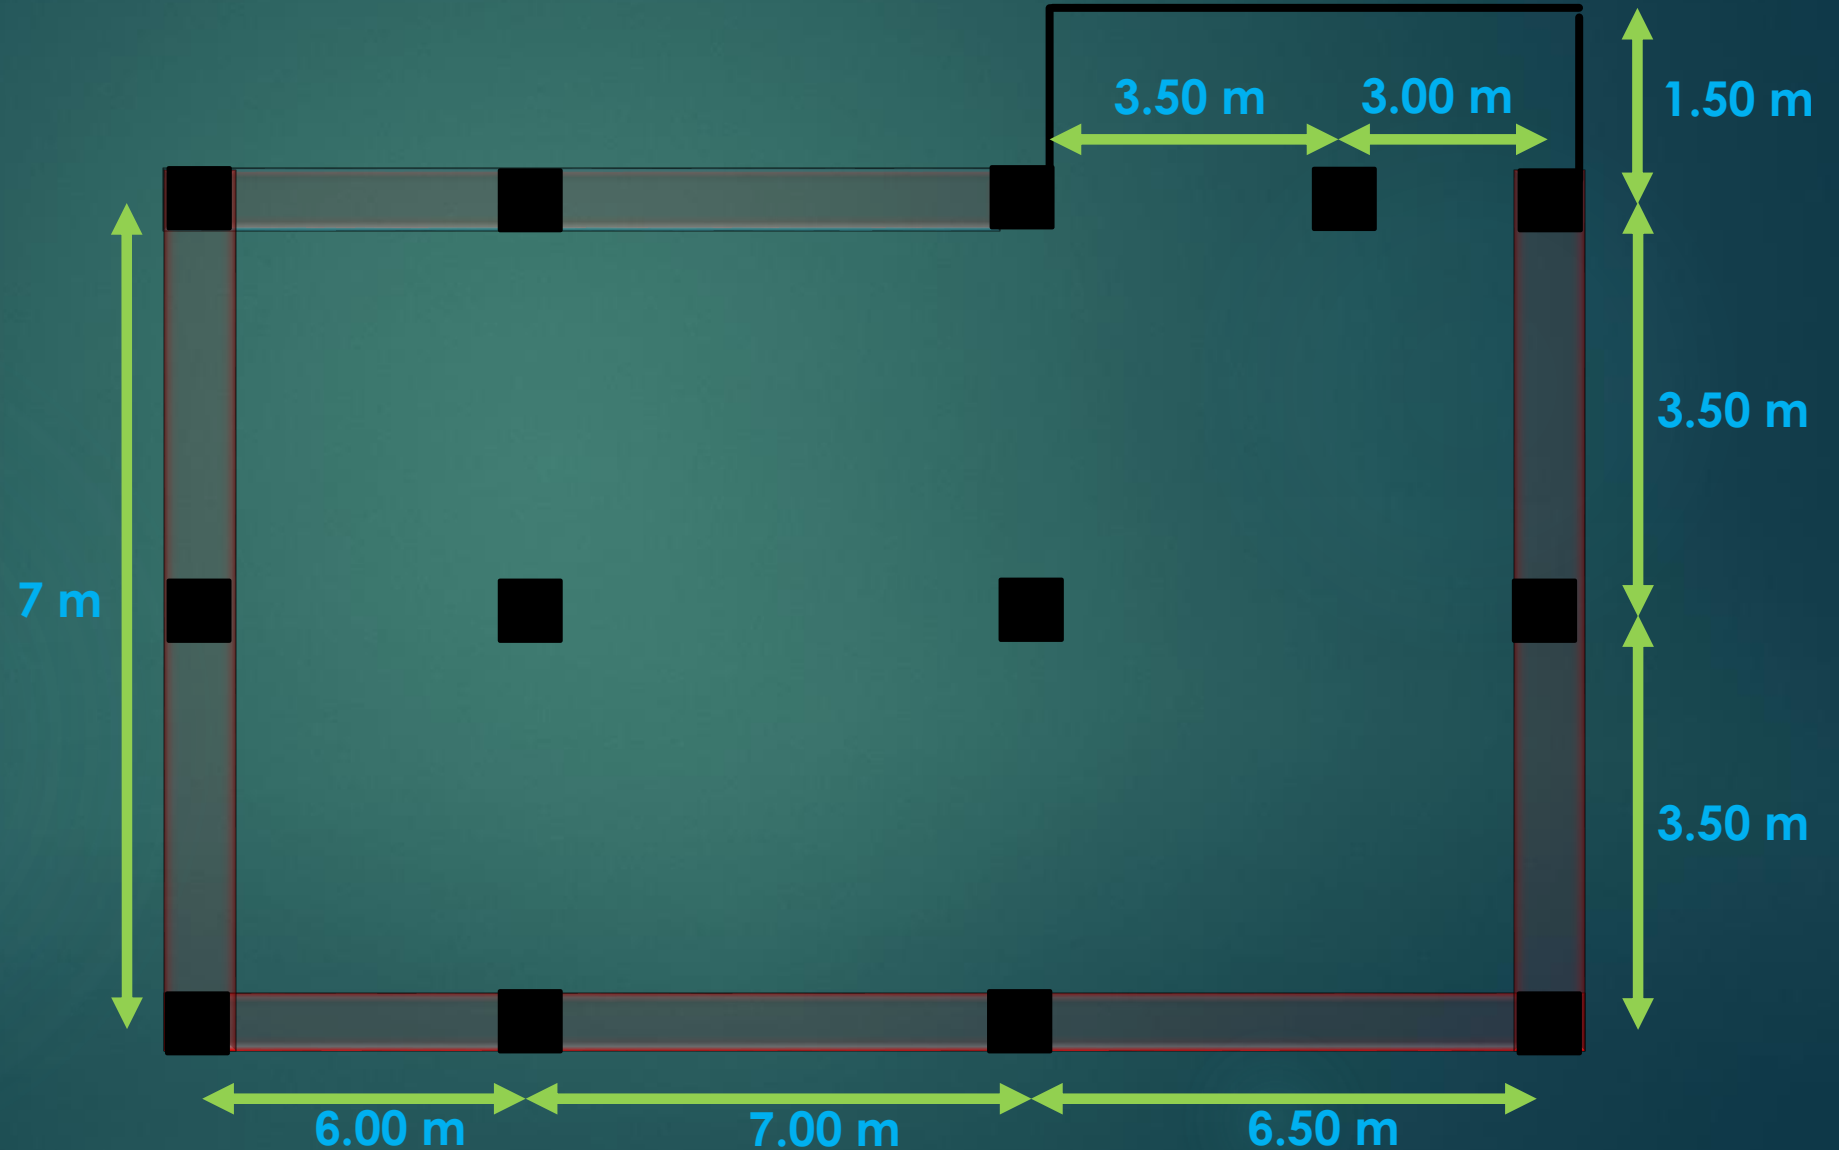

*يجب التعرف على بعض المعلومات قبل تسليح البلاطة المُسطحة Flat slab كالتالي :

- 1- تنتقل الأحمال خلال البلاطات المُسطحة Flat slab من البلاطات إلى الأعمدة, ثم من الأعمدة إلى القواعد, ثم من القواعد إلى التربة .
- 2- أقل سُمك للبلاطات هو 15 سم , و يكون تسليحها عبارة عن شبكتين , شبكة سُفلية بها تسليح في الإتجاهين , و شبكة علوية بها تسليح في الإتجاهين أيضًا , لذلك فإن كمية الحديد فيها تكون أكبر من البلاطات المُصمتة Solid slabs .
- 3- تتميز بإمكانية استخدامها مع البحور الكبيرة و التي تصل إلى 10 متر, كما أننا لا نحتاج فيها إلى كمات عكس البلاطات المُصمتة Solid slabs .
- 4- يكون التسليح أكبر في الاتجاه الطويل عكس البلاطة المُصمتة و التي يكون التسليح الأكبر في الإتجاه القصير .
- 5- يُمكن استخدام كمرات و تكون هذه الكمرات على حدود المبنى و تُسمّى الـ Marginal beams , و تعمل هذه الكمرات على تحزيم المبنى و حمل الحوائط على حدود المبنى كما أنها تُساهم في مقاومة أحمال الزلازل , لكن يجب أخذ سُمك هذه الكمرات ثلاث أضعاف سُمك البلاطة أو أكبر ليكون لهذه الكمرات جساءة أكبر بكثير من جساءة البلاطة و بالتالي نضمن أن البلاطة تكون محمولة على الكمرة .
- 6- يتم فرض شبكة تسليح ثم يتم التأكد من أن التسليح كافي أم لا بالشبكة المفروضة , فإذا كانت البلاطة غير آمنة يتم زيادة شبكة التسليح المفروضة أو استخدام نفس الشبكة مع وضع إضافي في الأجزاء التي عليها عزم أكبر من قدرة تحمل الشبكة كما سيوضح لاحقاً .
- 7- أقل شبكة يتم فرضها $10/m^2$ و 5 و يُمكن زيادة هذه الشبكة حسب العزم الواقع على البلاطة و التي تزيد بزيادة بحر البلاطة .

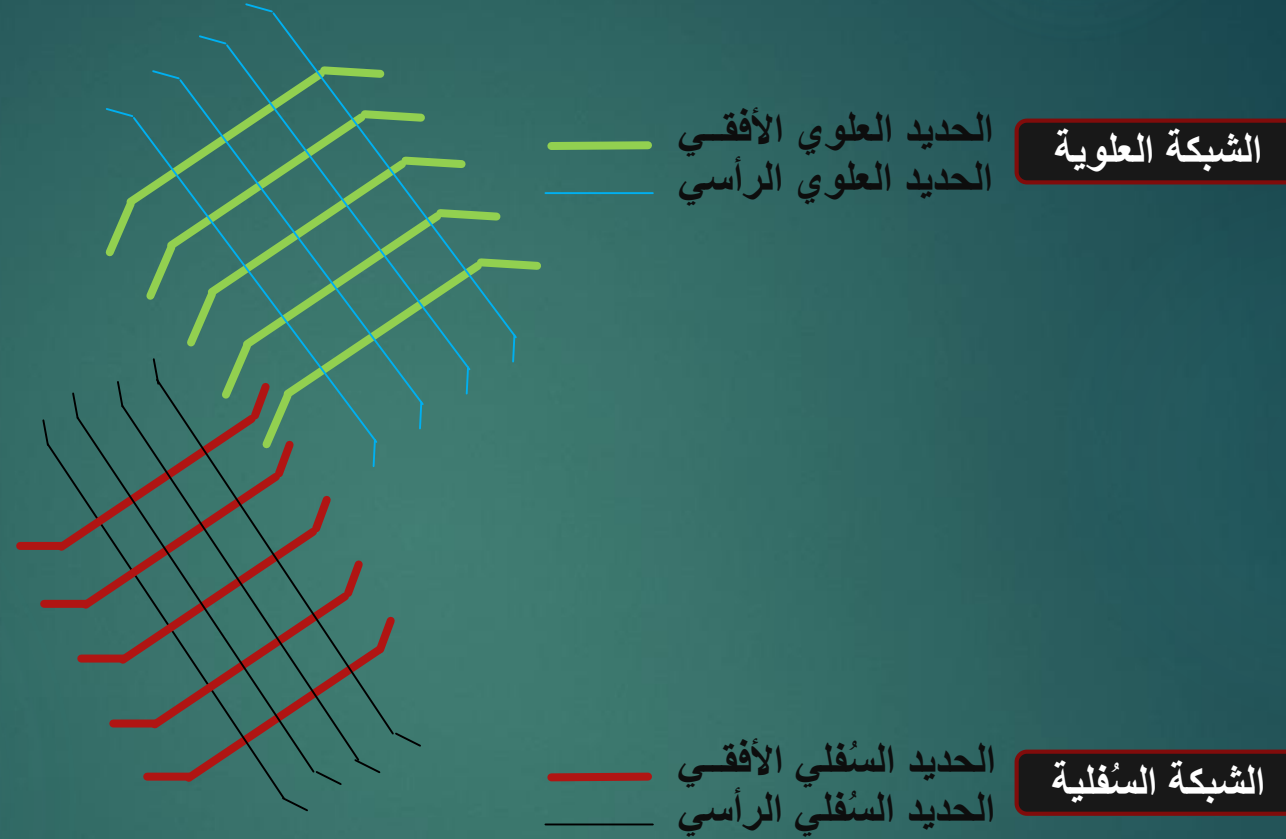

نجد أن تسليح البلاطة عبارة عن شبكة سفلية يكون فيها التسليح في الإتجاه الأفقي و الإتجاه الرأسي و بالتالي يجب التأكد من أن التسليح الذي تم فرضه كافيًا للعزم الموجب في الاتجاهين أي في الإتجاهين M 2-2 و M 1-1 .

1- Lower RFT in Hz direction



**** نجد أن هذا التسليح هو تسليح سُفلي أي أن العزم الذي تتحمله هو عزم موجب , لذلك فإن قيمة العزم التي سندخلها للبرنامج تكون بإشارة موجبة , كما أن التسليح في الإتجاه الأفقي أي أن العزم الذي تتحمله هو العزم M 1-1 .**

**** بالمثل كما ذكرنا في البلاطات المُصمتة Solid slabs فإننا سوف نفرض قيمة للتسليح ثم نحسب قيمة العزم التي يستطيع التسليح المفروض تحمله , فإن كان العزم الواقع على البلاطة في أي جزء منها أكبر من العزم الناتج من الحديد المفروض فإن هذا الجزء يُصبح غير آمن لذلك نحتاج إلى وضع تسليح إضافي في الأجزاء غير الآمنة , و ذلك عكس البلاطات المُصمتة و التي كنا نُغير قيمة التسليح الذي تم فرضه حت تُصبح البلاطة بالكامل آمنة , أما في هذه البلاطات يُمكن وضع تسليح إضافي في الجزء الغير آمن فقط دون الحاجة لتكبير الشبكة المفروضة و بالتالي يكون ذلك أكثر توفيرًا .**


**** و ليكن سنفرض الشبكة 5 // 12/m` و حساب العزم الذي تستطيع تحمله و إدخاله للبرنامج كالتالي ..**

$$\textcircled{1} \quad A_s = 5 // 12/m` = 565.49 \text{ mm}^2 \quad d \text{ (Effective depth of slab without cover) } = t - 20\text{mm} = 220 - 20 = 200 \text{ mm}$$


$$\textcircled{2} \quad A_s = \frac{M_{u.L} * 10^7}{F_y * d * j} \quad \therefore 565.49 = \frac{M_{u.L} * 10^7}{360 * 200 * 0.80} \quad \therefore M_{u.L} = 3.257 \text{ Ton.m} \quad \text{(هذه هي أقصى قيمة عزم يتحملها التسليح الذي تم فرضه)}$$

سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطة في الإتجاه الأفقي 1-1 لتغطية التسليح السُفلي .


- ** طبقاً للكوود المصري فإنه يتم التصميم على حالة الـ Ultimate حيث يتم ضرب الأحمال الحية $1.6*$ و الأحمال الميتة $1.4*$, لذلك سيتم عمل حالة لخليط من الأحمال معاً على البرنامج كالتالي ..

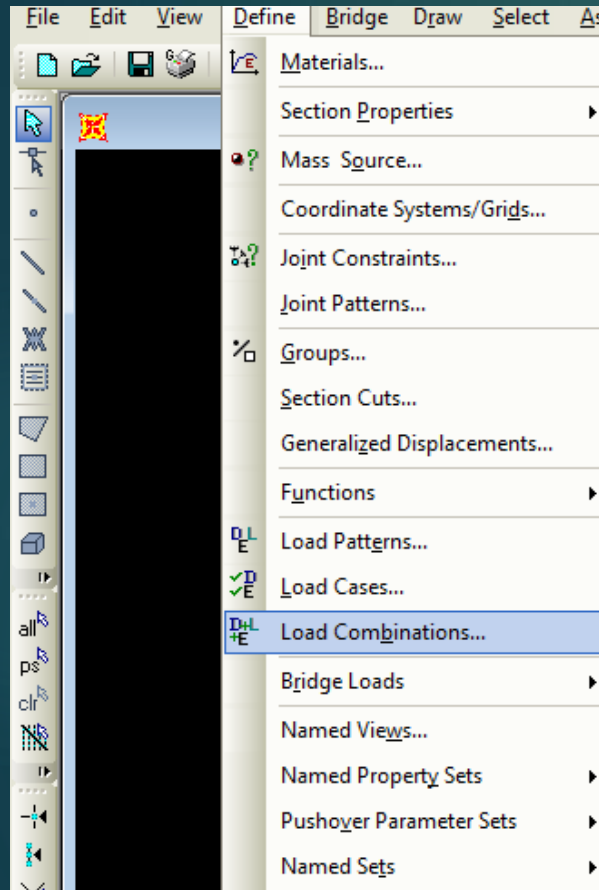

Define → Load combinations


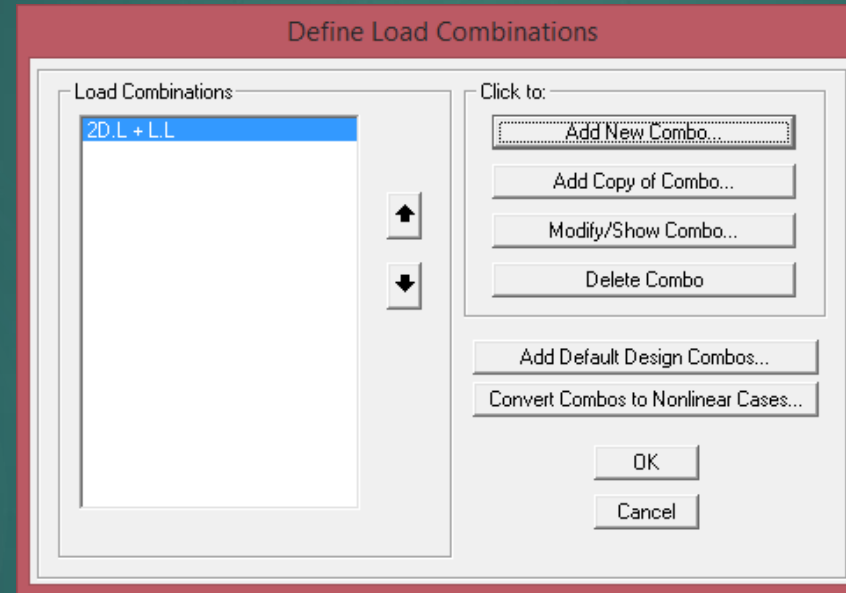


تظهر القائمة التالية نختار منها
Add New Combo...

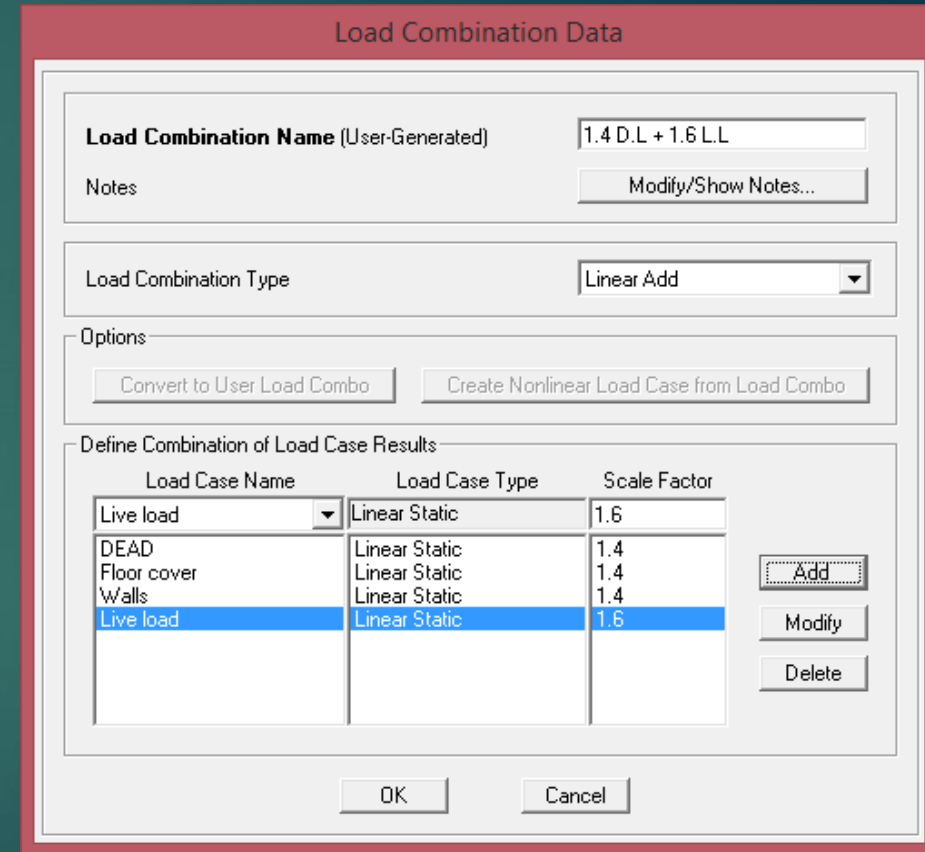

تظهر القائمة التالية فنضيف حالات الأحمال للـ DEAD و نضع لها Scale factor = 1.4
ثم نضيف حالة للـ Live load و نضع لها Scale factor = 1.6


- *سيتم الدخول إلى البرنامج و نضع قيمة العزم التي تم حسابها للتسليح الذي تم فرضه $5 \text{ } 12/m^2$ و معرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الأفقي (1-1) للشبكة السفلية أي لتغطية العزم الموجب, حيث سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج كالتالي ..

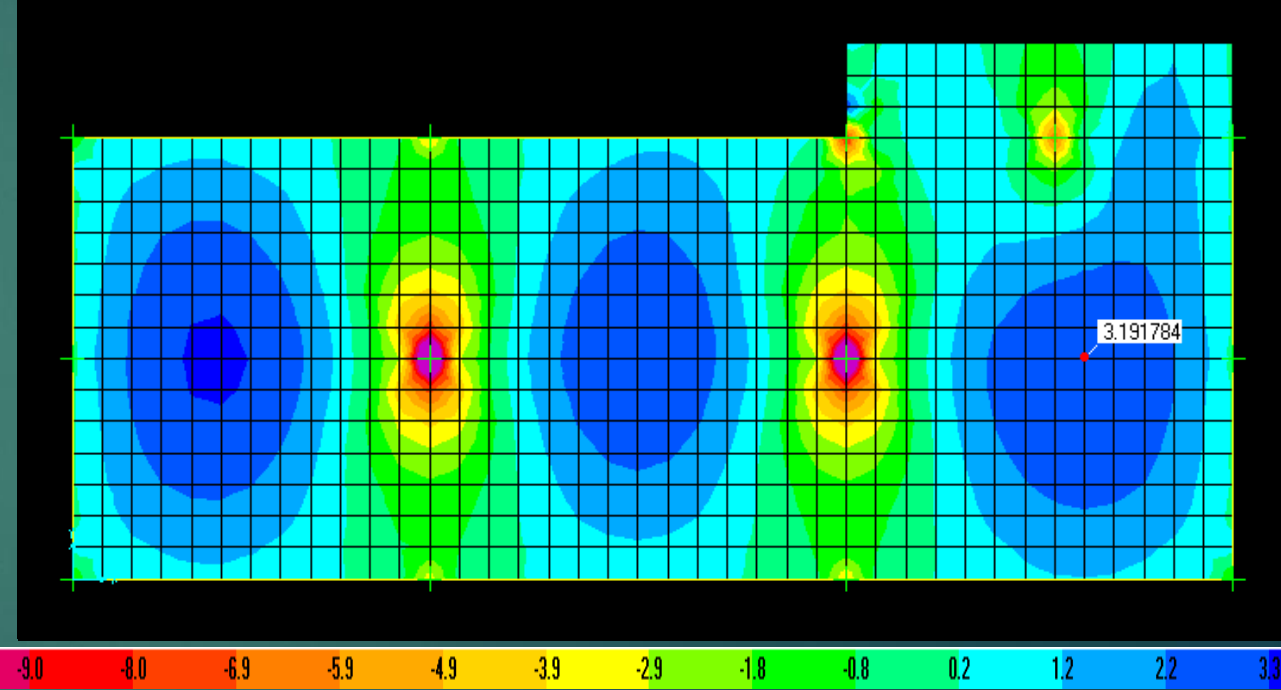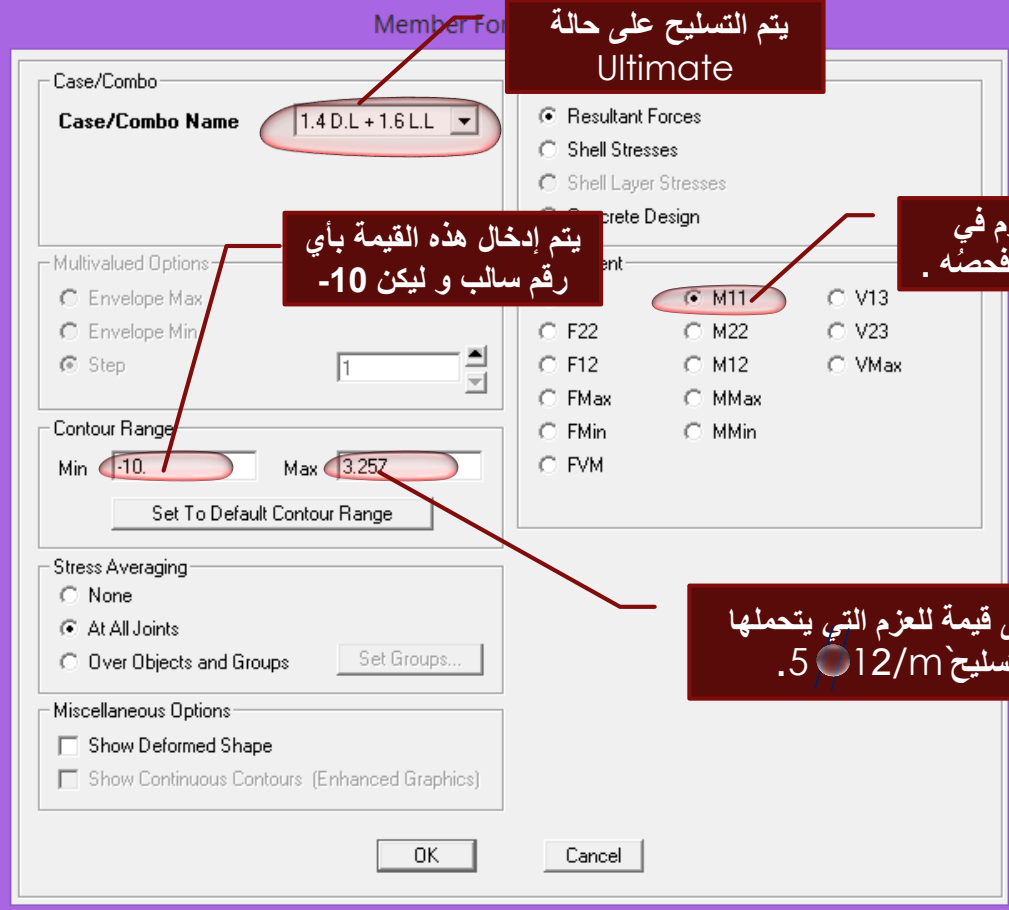


يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى, لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة, لكن نجد أن البلاطة اليمنى يكون جزء منها باللون الأزرق و الذي تكون قيمة العزم فيه أقل من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند المنطقة الموجودة باللون الأزرق فنجد عندها قيمة العزم 3.191 أقل من العزم الذي يتحمله التسليح المفروض, لذلك لن نحتاج لوضع تسليح إضافي.

يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحمله تسليح $5 \text{ } 12/m^2$ للبلاطة لمعرفة هل هو آمن في اتجاه 1-1 أم لا

*تُكرّر ما سبق على البلاطة الموجودة في المُنْتَصَف و اليسار لمعرفة هل العزم فيه آمن أم لا :

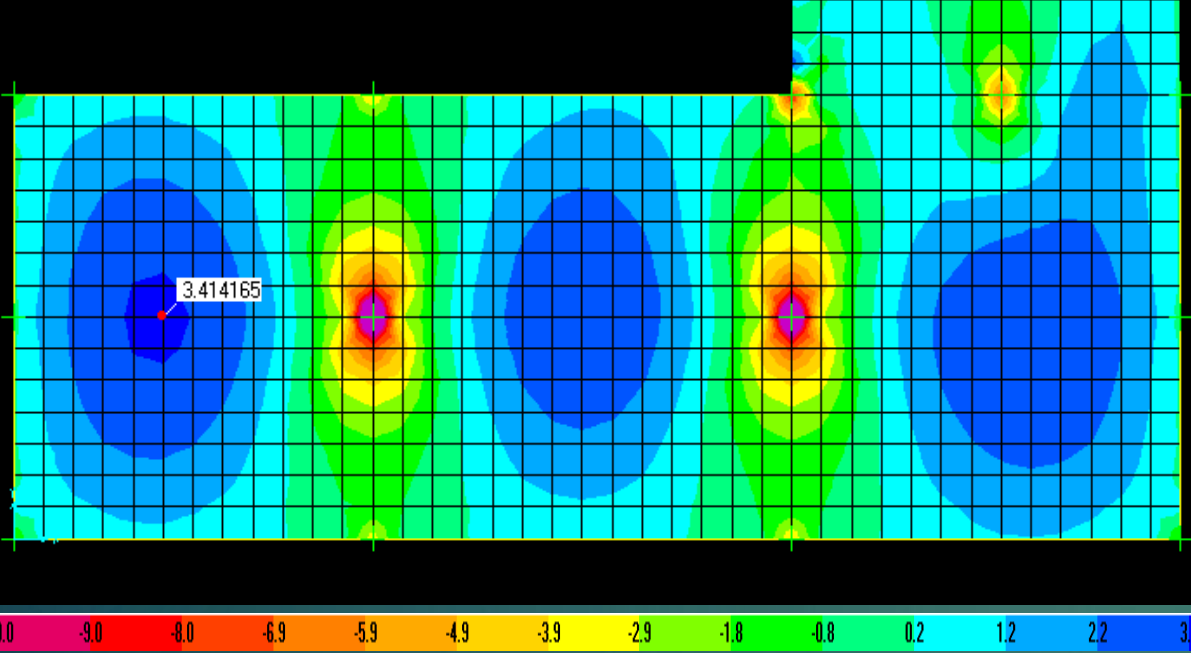

يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى , لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة , لكن نجد أن البلاطة اليسرى يكون جزء منها باللون الأزرق و الذي تكون قيمة العزم فيه أكبر من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند المنطقة الموجودة باللون الأزرق فنجد عندها قيمة العزم 3.414 أكبر من العزم الذي يتحمّله التسليح المفروض , لذلك سنحتاج لوضع تسليح إضافي لتأمين الجزء غير الآمن .

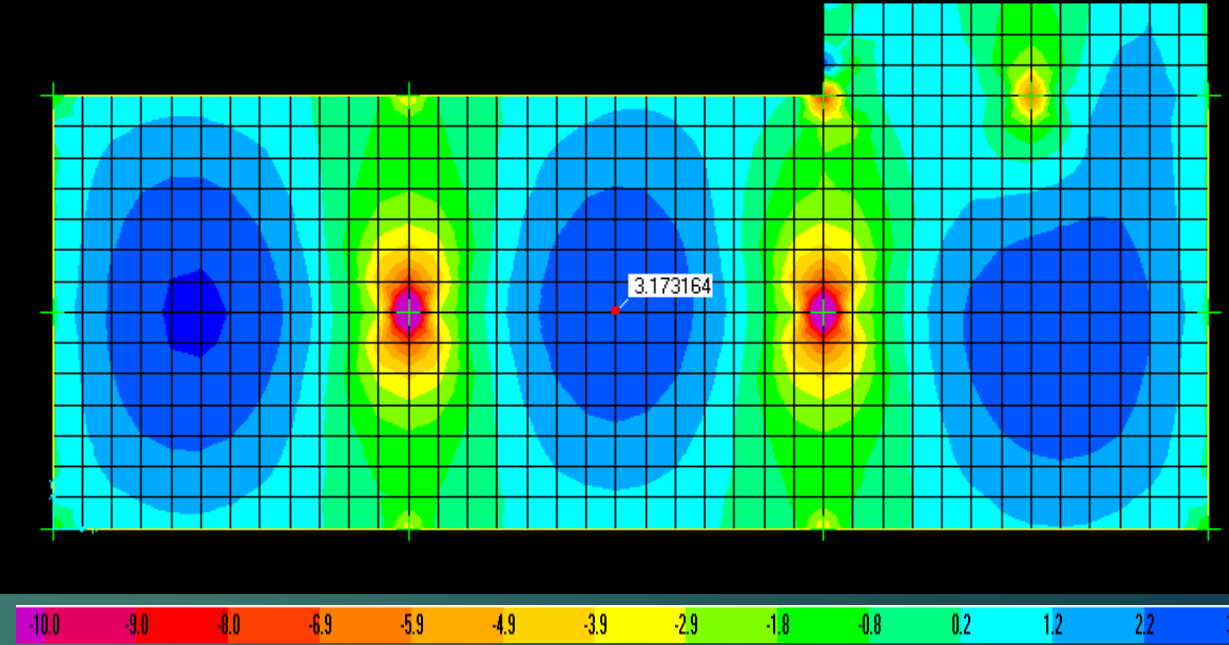

يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى , لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة , لكن نجد أن البلاطة الوسطى يكون جزء منها باللون الأزرق و الذي تكون قيمة العزم فيه أقل من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند المنطقة الموجودة باللون الأزرق فنجد عندها قيمة العزم 3.173 أقل من العزم الذي يتحمّله التسليح المفروض , لذلك لن نحتاج لوضع تسليح إضافي.


****نُلاحظ أنه في الثلاث باكيات التي تم معرفة العزم لها وُجد أن العزم الواقع عليهم جميعًا في بعض الأجزاء منهم أكبر من قيمة العزم للتسليح الأفقي السفلي الذي تم فرضه لذلك سيتم وضع إضافي .**

****يكون الإضافي الذي يتم وضعه للأجزاء الغير آمنة عبارة عن حل من الحلول التالية :**

- 1- نصف قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \frac{12}{m}$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \frac{12}{m}$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 2- نفس قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \frac{12}{m}$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \frac{12}{m}$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 3- نصف قيمة التسليح المفروض و لكن بالقُطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \frac{12}{m}$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \frac{16}{m}$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 4- نفس قيمة التسليح المفروض و لكن بالقُطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \frac{12}{m}$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \frac{16}{m}$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .


****سنقوم بتطبيق ذلك على الباكيات الثلاث و نُجرّب الحلول الأربعة الموضحة بالترتيب حتى تُصبح البلاطة آمنة .**

- **نبدأ بتطبيق ذلك على الباكية اليمنى , نجد أن أكبر قيمة العزم عندها 3.1917 و هي أقل من قيمة العزم الذي يتحملهُ التسليح الذي تم فرضهُ و الذي أعطى عزم 3.257 كما حسبناها سابقًا , لذلك لن نحتاج لإضافة تسليح إضافي لهذا الجزء بل سنكتفي بوضع الشبكة فقط دون وضع تسليح إضافي .

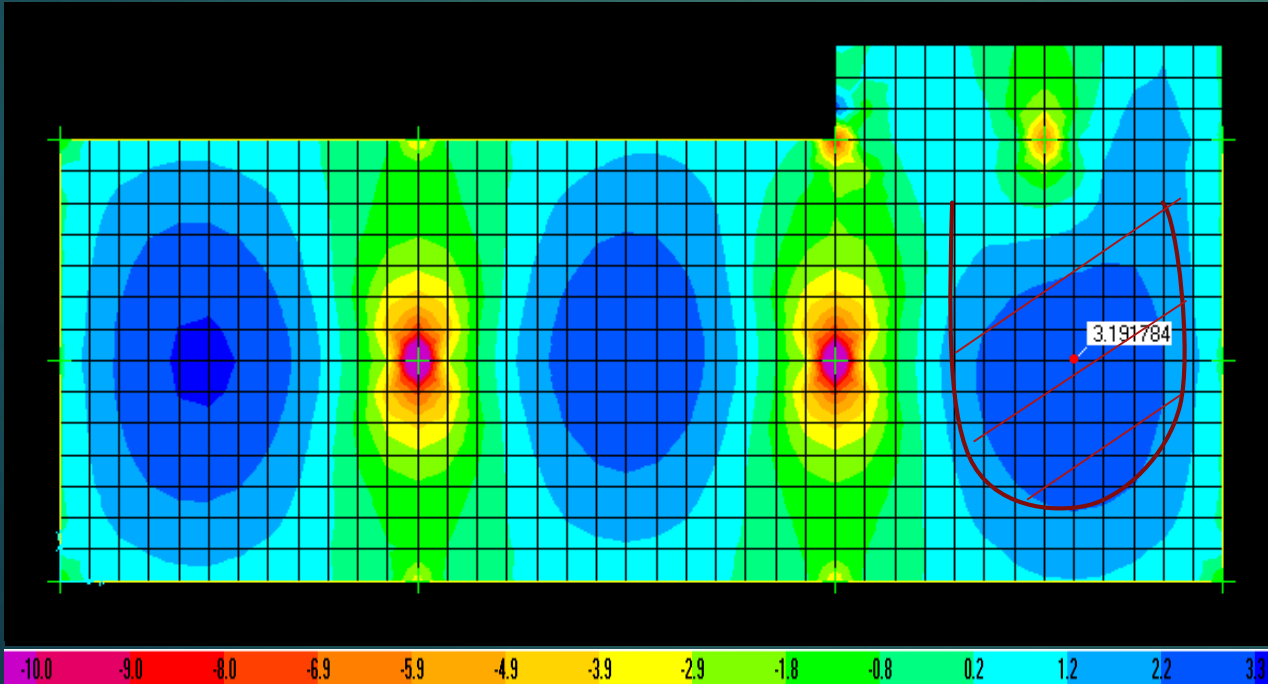

قيمة أقصى عزم واقع على
البلاطة أقل من العزم الذي
تستطيع التسليح تحمّله



- **نبدأ بتطبيق ذلك على الباكية اليمنى , نجد أن أكبر قيمة العزم عندها 3.1917 و هي أقل من قيمة العزم الذي يتحملهُ التسليح الذي تم فرضهُ و الذي أعطى عزم 3.257 كما حسبناها سابقًا , لذلك لن نحتاج لإضافة تسليح إضافي لهذا الجزء بل سنكتفي بوضع الشبكة فقط دون وضع تسليح إضافي .

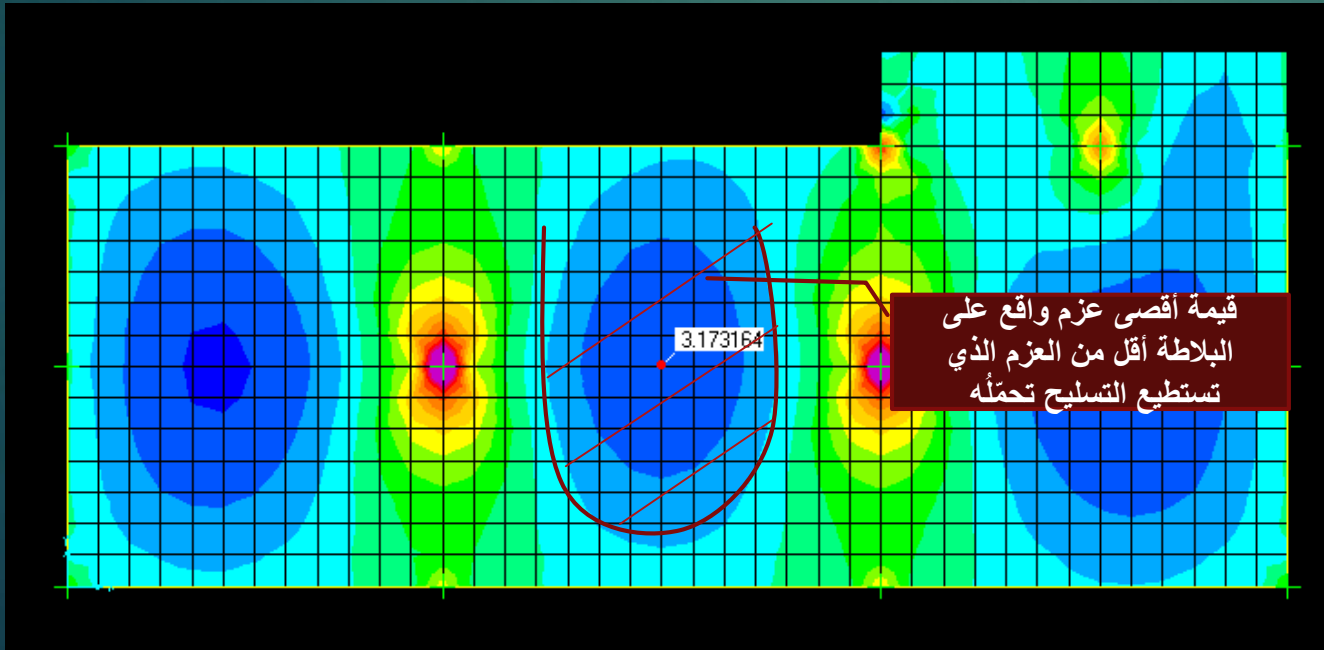


- ▶ **نبدأ بتطبيق ذلك على الباكياة اليسرى , نجد أن أكبر قيمة العزم عندها 3.414 و هي أكبر من قيمة العزم الذي يتحملها التسليح الذي تم فرضه و الذي أعطى عزم 3.257 كما حسبناها سابقاً , لذلك هناك جزء من هذه الباكياة غير آمنة لذلك سنضع لها الإضافي , فنجرّب أولاً نصف شبكة من نفس التسليح أي 12/m و 2.5 بالتالي تزيد قيمة العزم الذي يتحملها التسليح الأفقي الموجب بقيمة 1.6825 أي يصبح التسليح يقاوم عزم يصل إلى قيمة التسليح الأصلي + التسليح الإضافي (نصف التسليح الأصلي) أي $4.88 = 1.6875 + 3.257$ و بالتالي نجد أن هذه القيمة أكبر من قيمة أقصى عزم على هذه الباكياة , لذلك سيكون هذا الإضافي فنضعه في الجزء غير الآمن على الباكياة اليسرى , و يستمر هذا التسليح الإضافي في بطول الجزء غير الآمن .

- ▶ **نضع الإضافي بنفس شكل أسياخ التسليح الرئيسي أي أنه في هذه الحالة ستكون أسياخ أفقية سُفلية إضافية و سيكون عرض هذا السبخ بعرض الجزء الموجود بعزم أكبر من تحمّل التسليح الرئيسي في الباكياة اليمنى , ولمعرفة عرض السبخ من خلال البرنامج سنقوم بعدّ الـ Shells الموجودة بقيمة عزم أكبر من عزم التسليح الرئيسي , فنجد أنهم حوالي 4 Shells و عرض كل منهم نصف متر أي أن عرض السبخ سيكون 2 متر , أما بالنسبة للاتجاه الطولي سنجد أن عدد الـ Shells

- ▶ غير الآمنة حوالي 4 Shells أي 2 متر .

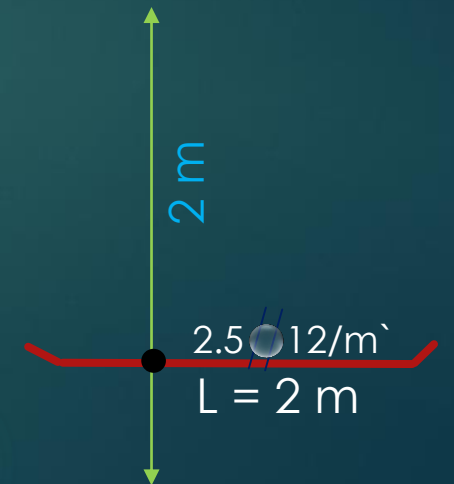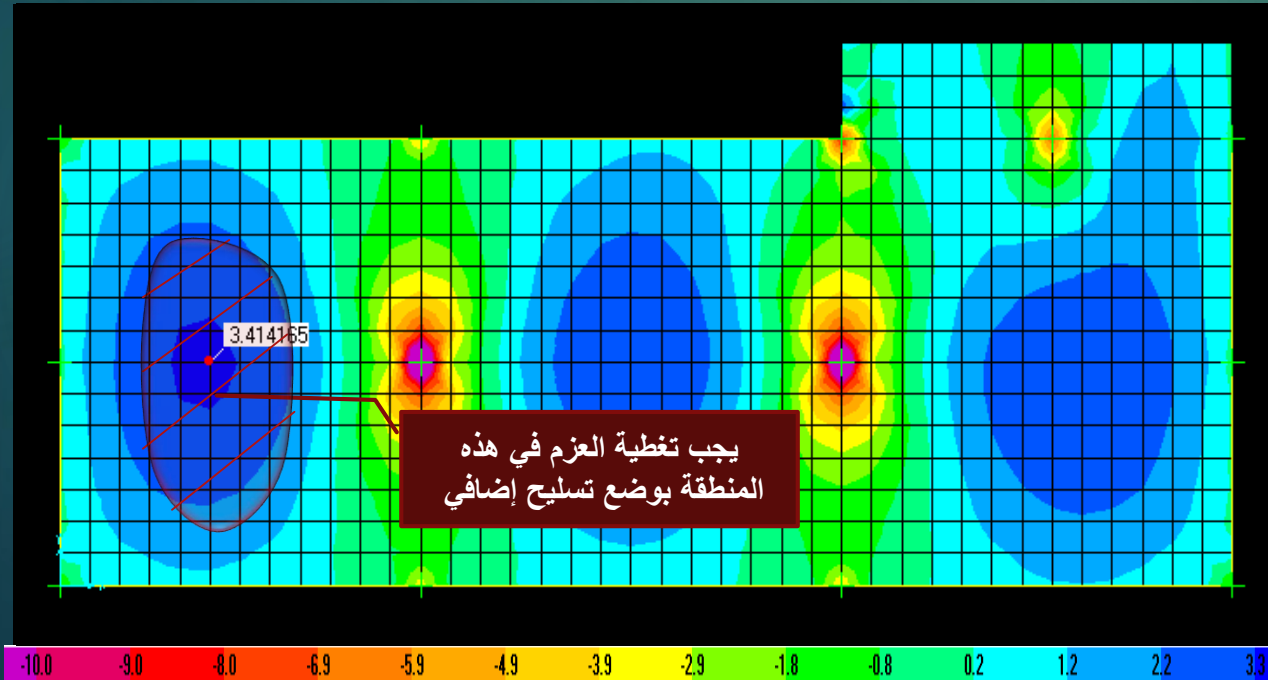

2- Lower RFT in VL direction

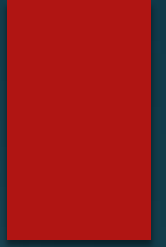

**** نجد أن هذا التسليح هو تسليح سُفلي أي أن العزم الذي تتحمله هو عزم موجب , لذلك فإن قيمة العزم التي سنُدخلها للبرنامج تكون بإشارة موجبة , كما أن التسليح في الإتجاه الرأسى أي أن العزم الذي تتحمله هو العزم M_{2-2} .**

**** بالمثل كما ذكرنا في البلاطات المُصمتة Solid slabs فإننا سوف نفرض قيمة للتسليح ثم نحسب قيمة العزم التي يستطيع التسليح المفروض تحمله , فإن كان العزم الواقع على البلاطة في أي جزء منها أكبر من العزم الناتج من الحديد المفروض فإن هذا الجزء يُصبح غير آمن لذلك نحتاج إلى وضع تسليح إضافي في الأجزاء غير الآمنة , و ذلك عكس البلاطات المُصمتة و التي كنا نُغير قيمة التسليح الذي تم فرضه حتى تُصبح البلاطة بالكامل آمنة , أما في هذه البلاطات يُمكن وضع تسليح إضافي في الجزء الغير آمن فقط دون الحاجة لتكبير الشبكة المفروضة و بالتالي يكون ذلك أكثر توفيرًا .**

**** و ليكن سنفرض الشبكة $5 \text{ } \varnothing 12/\text{m}^2$ و حساب العزم الذي تستطيع تحمله و إدخاله للبرنامج كالتالي ..**

$$\textcircled{1} \quad A_s = 5 \text{ } \varnothing 12/\text{m}^2 = 565.49 \text{ mm}^2 \quad d \text{ (Effective depth of slab without cover) } = t - 20\text{mm} = 220 - 20 = 200 \text{ mm}$$

$$\textcircled{2} \quad A_s = \frac{M_{u.L} * 10^7}{F_y * d * j} \quad \therefore 565.49 = \frac{M_{u.L} * 10^7}{360 * 200 * 0.80} \quad \therefore M_{u.L} = 3.257 \text{ Ton.m} \quad \text{(هذه هي أقصى قيمة عزم يتحملها التسليح الذي تم فرضه)}$$

سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطة في الإتجاه الرأسى 2-2 لتغطية التسليح السُفلي .

- *سيتم الدخول إلى البرنامج و نضع قيمة العزم التي تم حسابها للتسليح الذي تم فرضه $5 \text{ } 12/m^2$ و معرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الرأسي (2-2) للشبكة السفلية أي لتغطية العزم الموجب, حيث سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج كالتالي ..

Member For

Case/Combo

Case/Combo Name: 1.4 D.L + 1.6 L.L

Multivalued Options:

Envelope Max

Envelope Min

Step: 1

Contour Range:

Min: -10.0 Max: 3.257

Set To Default Contour Range

Stress Averaging:

None

At All Joints

Over Objects and Groups

Set Groups...

Miscellaneous Options:

Show Deformed Shape

Show Continuous Contours (Enhanced Graphics)

OK


Cancel

يتم التسليح على حالة Ultimate

يتم إدخال هذه القيمة بأي رقم سالب و ليكن -10

أي إدخال العزم في الإتجاه الرأسي و فحصه

أقصى قيمة للعزم التي يتحملها تسليح $5 \text{ } 12/m^2$

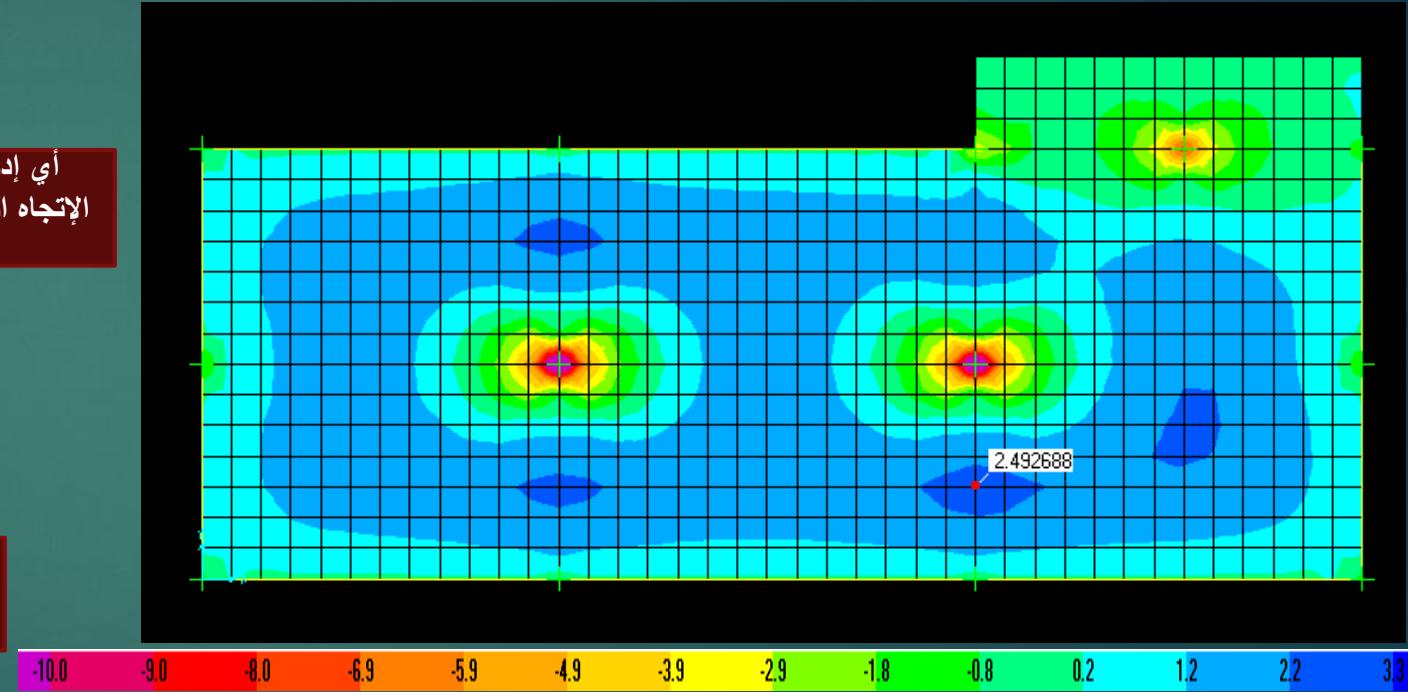

يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى, لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة, لكن نجد أن أقصى عزم واقع على هذه البلاطة قيمته 2.492, فنجد أن هذه القيمة أصغر من قيمة العزم الذي يستطيع التسليح الذي تم فرضه تحمله, لذلك لن نحتاج لوضع إضافي مع التسليح الرأسي السفلي.

يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحمله تسليح $5 \text{ } 12/m^2$ للبلاطة لمعرفة هل هو آمن في اتجاه 2-2 أم لا



****بالمثل كما سبق بالنسبة للتسليح السفلي الأفقي سيتم تكرار ذلك مع التسليح الرأسي السفلي في حالة زيادة العزم عن العزم الذي تتحمّله التسليح الذي تمّ فرضه .**

****يكون الإضافي الذي يتم وضعه للأجزاء الغير آمنة عبارة عن حل من الحلول التالية :**

- 1- نصف قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \bullet 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \bullet \bullet 12/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 2- نفس قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \bullet 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \bullet \bullet 12/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 3- نصف قيمة التسليح المفروض و لكن بالقطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \bullet 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \bullet \bullet 16/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 4- نفس قيمة التسليح المفروض و لكن بالقطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \bullet 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \bullet \bullet 16/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .

****سنقوم بتطبيق ذلك على البلاطة بالكامل و نُجرّب الحلول الأربعة الموضحة بالترتيب حتى تُصبح البلاطة آمنة .**

- ▶ **نجد أن البلاطة بالكامل آمنة ولا تحتاج إلى وضع إضافي للتسليح الأفقي الرأسي , ولكن بفرض أنه إذا كان هناك جزء غير آمن فستكون طريقة وضع التسليح الإضافي كالتالي ..
- ▶ **لنفرض أن البُقعة الموجودة باللون الأزرق غير آمنة فنضع لها تسليح إضافي , و سنرى كيف سيتم وضع التسليح الإضافي كمثال فقط , لكن في هذا المثال كما ذكرنا كان التسليح آمن ولا نحتاج لوضع تسليح إضافي , لكن الهدف فقط معرفة شكل الإضافي الذي قد نحتاجه في بلاطات أخرى .
- ▶ **الهدف لدينا هو تغطية البُقعة الموجودة باللون الأزرق فسيتم وضع التسليح الإضافي بنفس شكل التسليح الأساسي أي سيكون السليخ الإضافي أفقي رأسي و سيكون طول السليخ بالطول الرأسي للبُقعة التي فيها العزم غير آمن , فنقوم بعدد عدد الـ Shells الرأسية فنجد أن عددها 6 Shells أي أن طول السليخ الرأسي الإضافي السفلي سيكون 3 متر , ثم نكرر هذا الإضافي بالعرض الغير آمن , فنجد أن عدد الـ Shells غير الآمنة أفقيًا هو 12 Shells , أي يتكرر لمسافة 6 أمتار .

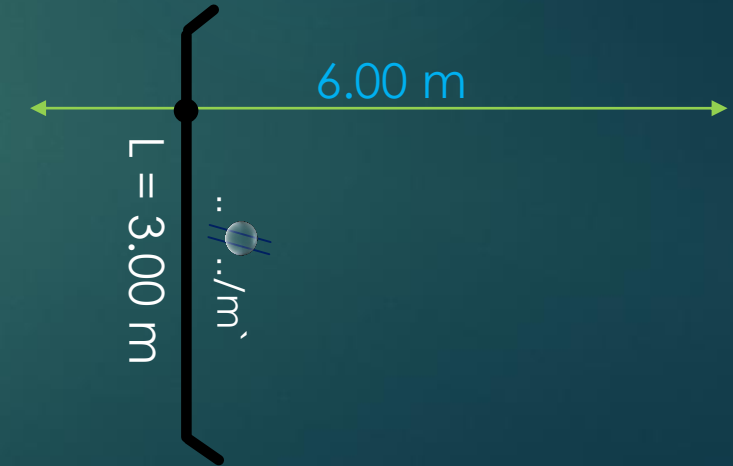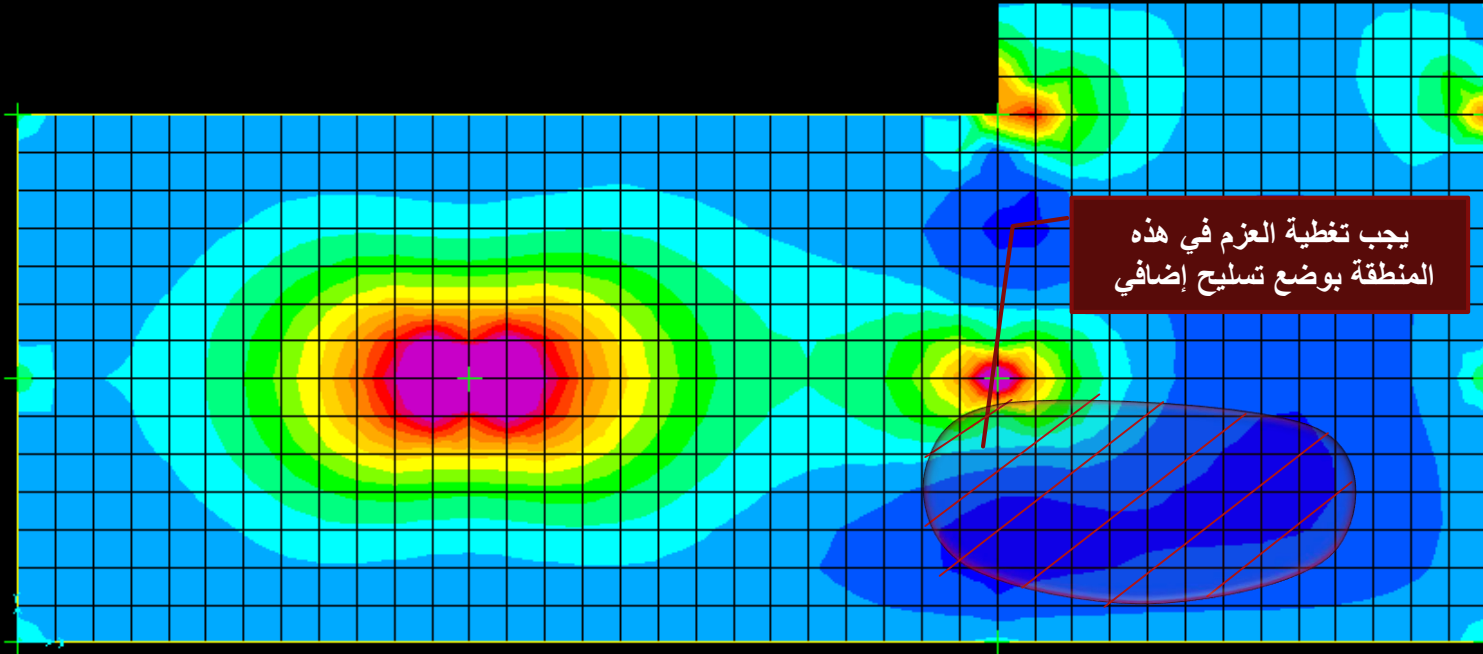

3- Upper RFT in HZ direction



** نجد أن هذا التسليح هو تسليح علوي أي أن العزم الذي تتحمله هو عزم سالب , لذلك فإن قيمة العزم التي سندخلها للبرنامج تكون بإشارة سالبة , كما أن التسليح في الإتجاه الأفقي أي أن العزم الذي تتحمله هو العزم M_{1-1} .

** بالمثل كما ذكرنا في البلاطات المصمتة **Solid slabs** فإننا سوف نفرض قيمة للتسليح ثم نحسب قيمة العزم التي يستطيع التسليح المفروض تحمله , فإن كان العزم الواقع على البلاطة في أي جزء منها أكبر من العزم الناتج من الحديد المفروض فإن هذا الجزء يُصبح غير آمن لذلك نحتاج إلى وضع تسليح إضافي في الأجزاء غير الآمنة , و ذلك عكس البلاطات المصمتة و التي كنا نُغير قيمة التسليح الذي تم فرضه حتى تُصبح البلاطة بالكامل آمنة , أما في هذه البلاطات يُمكن وضع تسليح إضافي في الجزء الغير آمن فقط دون الحاجة لتكبير الشبكة المفروضة و بالتالي يكون ذلك أكثر توفيرًا .

** و ليكن سنفرض الشبكة $5 \text{ } \varnothing 12 / \text{m}^2$ و حساب العزم الذي تستطيع تحمله و إدخاله للبرنامج كالتالي ..

$$1 \quad A_s = 5 \text{ } \varnothing 12 / \text{m}^2 = 565.49 \text{ mm}^2 \quad d \text{ (Effective depth of slab without cover) } = t - 20\text{mm} = 220 - 20 = 200 \text{ mm}$$

$$2 \quad A_s = \frac{M_{u.L} * 10^7}{F_y * d * j} \quad \therefore 565.49 = \frac{M_{u.L} * 10^7}{360 * 200 * 0.80} \quad \therefore M_{u.L} = 3.257 \text{ Ton.m} \quad (\text{هذه هي أقصى قيمة عزم يتحملها التسليح الذي تم فرضه})$$

3 ► سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطة في الإتجاه الأفقي **1-1** لتغطية التسليح العلوي .

- **سيتم الدخول إلى البرنامج و نضع قيمة العزم التي تم حسابها للتسليح الذي تم فرضه $5 \text{ } 12/m$ و معرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الأفقي (1-1) للشبكة العلوية أي لتغطية العزم السالب و سيكون هذا العزم فوق الأعمدة, حيث سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج كالتالي ..

Member Force

Case/Combo

Case/Combo Name: 1.4 D.L + 1.6 L.L

Multivalued Options:

Envelope Max

Envelope Min

Step

Contour Range:

Min: -10.0 Max: -3.257

Set To Default Contour Range

Stress Averaging:

None

At All Joints

Over Objects and Groups

Set Groups...

Miscellaneous Options:

Show Deformed Shape

Show Continuous Contours (Enhanced Graphics)

OK


Cancel

يتم التسليح على حالة
Ultimate

يتم إدخال هذه القيمة بأي
رقم سالب و ليكن -10

أي إدخال العزم في
الإتجاه الأفقي و فحصه .

أقصى قيمة للعزم التي يتحملها
تسليح $5 \text{ } 12/m$

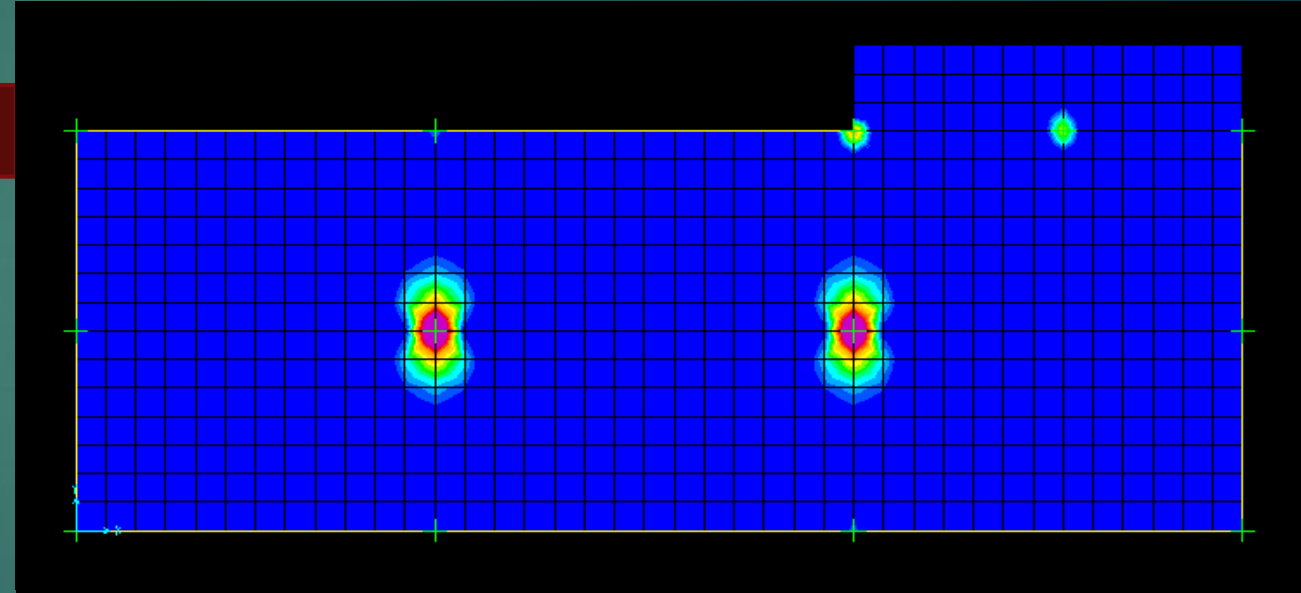

يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحملها تسليح $5 \text{ } 12/m$ للبلاطة
لمعرفة هل هو آمن في اتجاه 1-1 أم لا

****بالمثل كما سبق بالنسبة للتسليح السفلي سواء كان الأفقي أو الرأسي سيتم تكرار ذلك مع التسليح الأفقي السفلي في حالة زيادة العزم عن العزم الذي تتحمّله التسليح الذي تمّ فرضه .**

****يكون الإضافي الذي يتم وضعه للأجزاء الغير آمنة عبارة عن حل من الحلول التالية :**


- 1- نصف قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 2- نفس قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 3- نصف قيمة التسليح المفروض و لكن بالقطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \bullet \text{ } 16/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 4- نفس قيمة التسليح المفروض و لكن بالقطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \bullet \text{ } 16/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 5- قد نضطر لوضع الإضافي بقطر أكبر من القطر التالي إذا كان العزم السالب فوق الأعمدة كبير جدًا فيتطلب ذلك .

****سنقوم بتطبيق ذلك على البلاطة بالكامل و نُجرّب الحلول الأربعة الموضحة بالترتيب حتى تُصبح البلاطة آمنة .**


- **نبدأ بتطبيق ذلك على المناطق غير الآمنة في البلاطة و التي تظهر فوق الأعمدة , لكن هذا البرنامج يتعامل مع العمود على أنه نقطة و هذا غير صحيح , ففي الواقع العمود عبارة عن قطاع مُستطيل أو مُربّع أو دائري , و بُناءً على رسم المعماري و الذي يفرض شكل و أبعاد للأعمدة فنتعامل مع هذه القطاعات مبدئيًا و ذلك لمعرفة قيمة العزم الذي نحتاج للتأكد من أنه آمن أم لا .

قيمة العزم التي تُسنتج من البرنامج و هي قيمة لا يُمكن أخذ قيمة العزم الخاصة بها





قيمة العزم عند وشن العمود و هي القيمة الصحيحة للعزم و التي من المُفترض مقارنة العزم عندها مع العزم الذي يتحمله التسليح الذي تم فرضه .

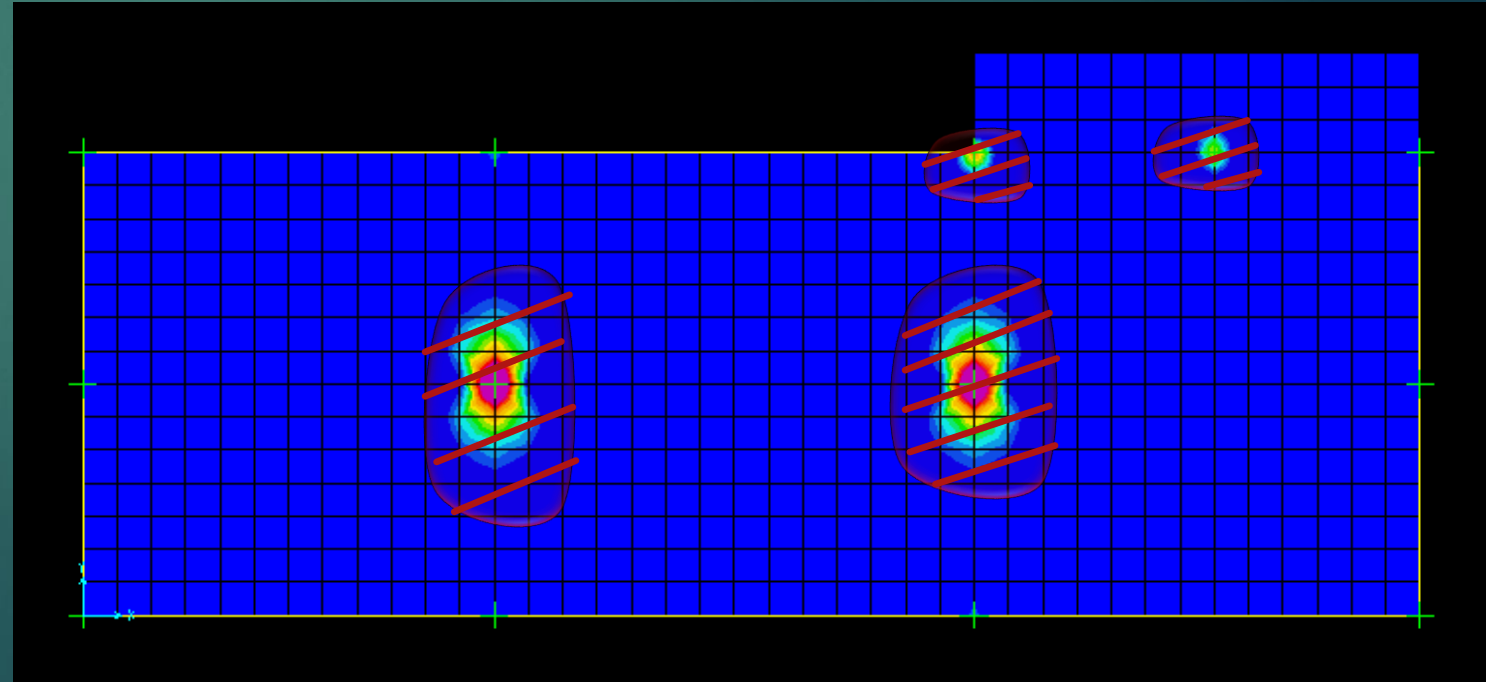

- **بُناء على ما ذكرناه و بعد تحديد المناطق التي بها العزم السالب أكبر من قيمة العزم الذي يتحمله التسليح العلوي الأفقي الذي تم فرضه , فسنبدأ في التعامل مع كل مساحة غير آمنة و نقيس العزم عند وشن العمود لمعرفة قيمة الحديد الإضافي المطلوب .

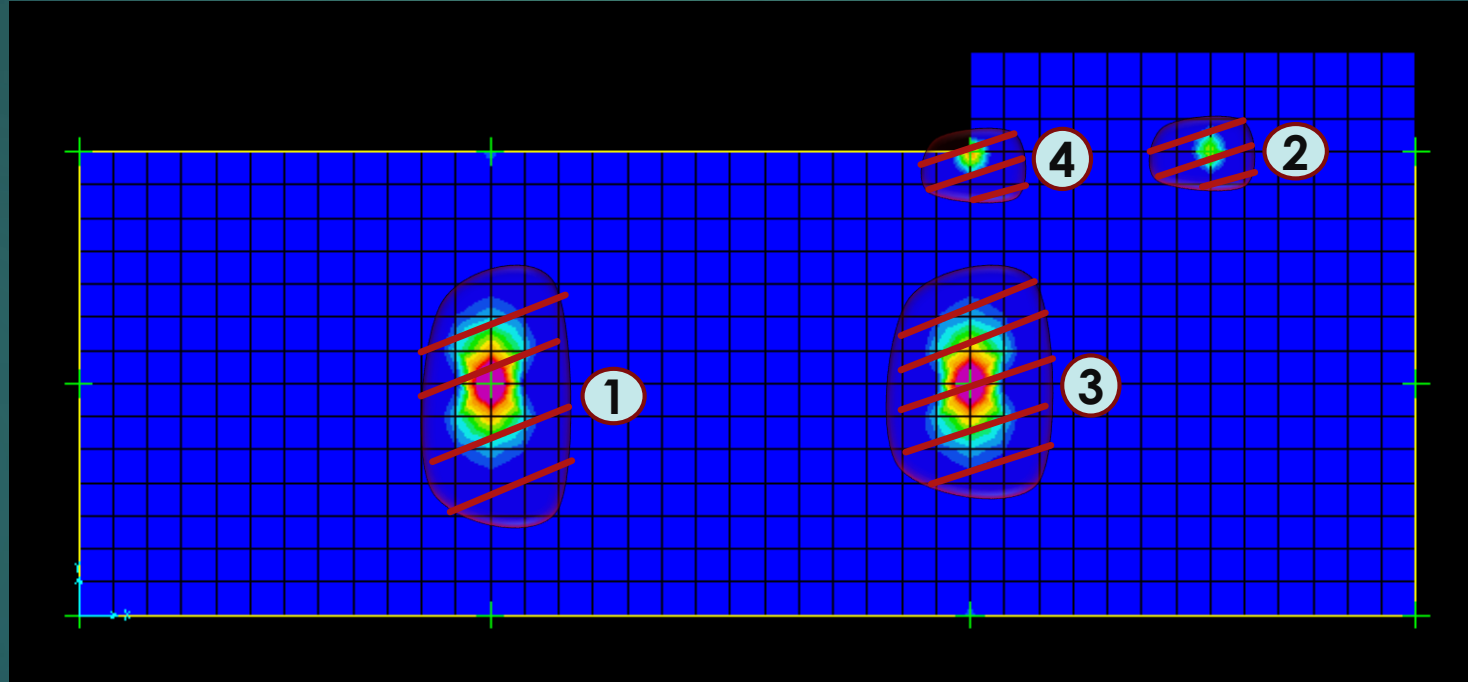

****نبدأ الآن بوضع الإضافي المناسب لكل عمود لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الأفقي العلوي .**

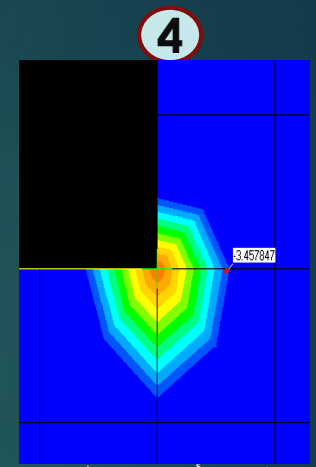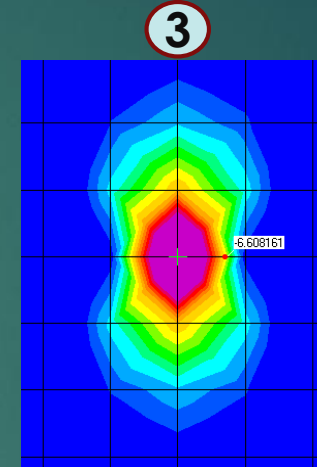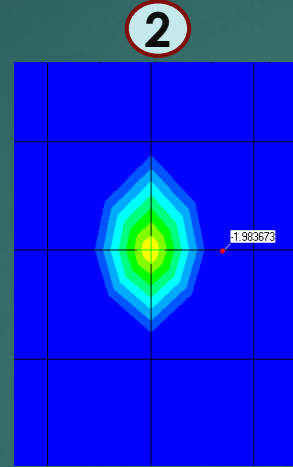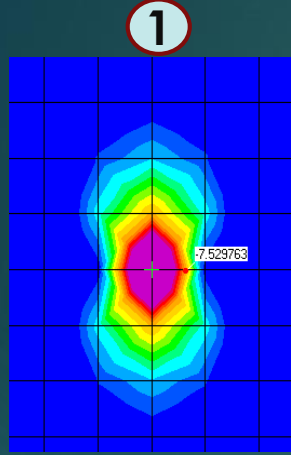

من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.6×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.3 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.3 يمين أو يسار مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 7.53 و هي أكبر بكثير من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك سنضع إضافي لكي يُغطي هذا التسليح , فكما سبق ذكره سنجرب استخدام إضافي بنصف قيمة التسليح الأساسي ثم من إضافي بنفس قيمة التسليح الأساسي و لكن هذا لم يكفي لذلك سنعمل على استخدام إضافي بتسليح أكبر و بالتجربة نجد أن استخدام إضافي $5 \text{ @ } 16/\text{m}$ يُعطي عزم 5.791 و بجمع هذه القيمة مع العزم من التسليح الأساسي فنجد أن العزم الذي سيتم تغطيته من التسليح الأساسي + الإضافي يكون 9.048 و بالتالي يكون هذا التسليح آمن .





من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.3×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.3 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.3 يمين أو يسار مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 1.983 و هي أصغر من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك لن نحتاج لوضع إضافي علوي فوق هذا العمود بل سنكتفي بتسليح الشبكة العلوية فقط .

من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.6×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.3 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.3 يمين أو يسار مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 6.61 و هي أكبر من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك سنضع إضافي لكي يُغطي هذا التسليح , فكما سبق ذكره سنجرب استخدام إضافي بنصف قيمة التسليح الأساسي ثم من إضافي بنفس قيمة التسليح الأساسي و لكن هذا لم يكفي لذلك سنعمل على استخدام إضافي بتسليح أكبر و بالتجربة نجد أن استخدام إضافي $5 \text{ @ } 16/\text{m}$ يُعطي عزم 5.791 و بجمع هذه القيمة مع العزم من التسليح الأساسي فنجد أن العزم الذي سيتم تغطيته من التسليح الأساسي + الإضافي يكون 9.048 و بالتالي يكون هذا التسليح آمن .

من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.3×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.3 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.3 يمين أو يسار مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 3.457 و هي أكبر من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك سنضع إضافي لكي يُغطي هذا التسليح , فكما سبق ذكره سنجرب استخدام إضافي بنصف قيمة التسليح الأساسي ثم من إضافي بنفس قيمة التسليح الأساسي و لكن هذا لم يكفي لذلك سنعمل على استخدام إضافي بتسليح أكبر و بالتجربة نجد أن استخدام إضافي $12 \text{ @ } 16/\text{m}$ يُعطي عزم 1.6285 و بجمع هذه القيمة مع العزم من التسليح الأساسي فنجد أن العزم الذي سيتم تغطيته من التسليح الأساسي + الإضافي يكون 4.885 و بالتالي يكون هذا التسليح آمن .

► **نبدأ الآن بتغطية المساحات الغير آمنة بالتسليح الذي تم تحديده فوق كل عمود .

► **يتم تغطية العرض الموجود به العزم العالي و ذلك بعرض السيخ لأن السيخ الإضافي يكون بنفس شكل التسليح الأفقي العلوي و يكون أقل عرض للسيخ هو 3 متر , و يتم تغطية المسافة الرأسية بتكرار السيخ بطول للمسافة غير الآمنة .

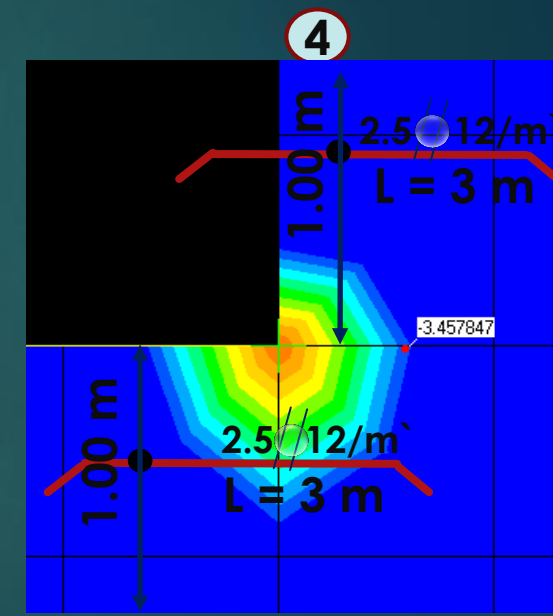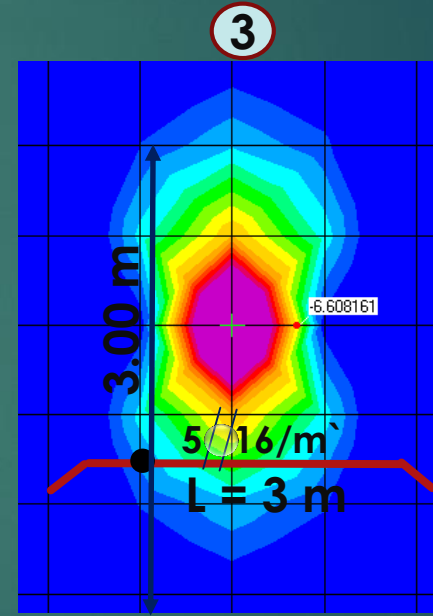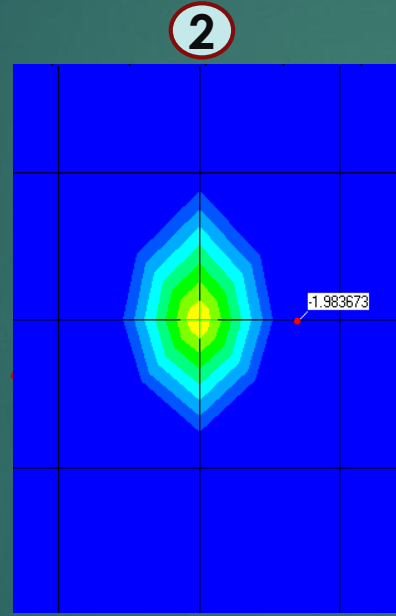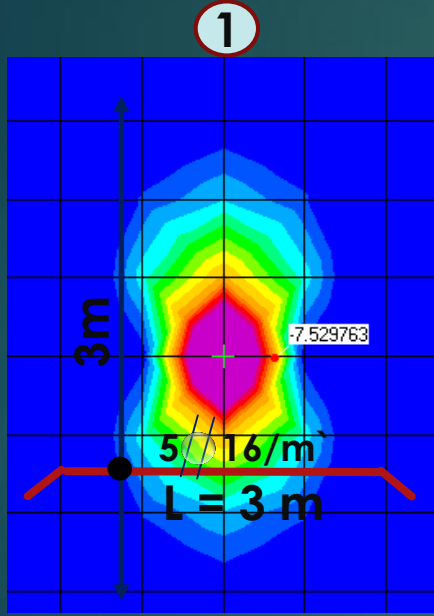

عدد ال Shells التي بها العزم غير آمن 5 أي نحتاج لسيخ بعرض 2.5 متر , و لكن سنأخذ أقصر سيخ إضافي 3 متر دائماً ثم نقوم بتكرار هذا السيخ لمسافة رأسية تمتد 6 Shells أي 3 أمتار.

كما ذكرنا سابقاً أن هذا العمود آمن و لا يحتاج لوضع تسليح إضافي .

عدد ال Shells التي بها العزم غير آمن 5 أي نحتاج لسيخ بعرض 2.5 متر , و لكن سنأخذ أقصر سيخ إضافي 3 متر دائماً ثم نقوم بتكرار هذا السيخ لمسافة رأسية تمتد 6 Shells أي 3.00 أمتار.

عدد ال Shells التي بها العزم غير آمن 5 أي نحتاج لسيخ بعرض 2.5 متر , و لكن سنأخذ أقصر سيخ إضافي 3 متر دائماً ثم نقوم بتكرار هذا السيخ لمسافة رأسية تمتد 1 متر للجزء الموجود تحت الكابولي ثم التسليح الإضافي في الكابولي يمتد لمسافة 1 متر

4- Upper RFT in VL direction



**** نجد أن هذا التسليح هو تسليح علوي أي أن العزم الذي تتحمله هو عزم سالب , لذلك فإن قيمة العزم التي سندخلها للبرنامج تكون بإشارة سالبة , كما أن التسليح في الإتجاه الرأسي أي أن العزم الذي تتحمله هو العزم M_{2-2} .**

**** بالمثل كما ذكرنا في البلاطات المصمتة Solid slabs فإننا سوف نفرض قيمة للتسليح ثم نحسب قيمة العزم التي يستطيع التسليح المفروض تحمله , فإن كان العزم الواقع على البلاطة في أي جزء منها أكبر من العزم الناتج من الحديد المفروض فإن هذا الجزء يُصبح غير آمن لذلك نحتاج إلى وضع تسليح إضافي في الأجزاء غير الآمنة , و ذلك عكس البلاطات المصمتة و التي كنا نُغير قيمة التسليح الذي تم فرضه حتى تُصبح البلاطة بالكامل آمنة , أما في هذه البلاطات يُمكن وضع تسليح إضافي في الجزء الغير آمن فقط دون الحاجة لتكبير الشبكة المفروضة و بالتالي يكون ذلك أكثر توفيرًا .**



**** و ليكن سنفرض الشبكة $5 \text{ } \varnothing 12/\text{m}^2$ و حساب العزم الذي تستطيع تحمله و إدخاله للبرنامج كالتالي ..**

1 $A_s = 5 \text{ } \varnothing 12/\text{m}^2 = 565.49 \text{ mm}^2$ d (Effective depth of slab without cover) = $t - 20\text{mm} = 220 - 20 = 200 \text{ mm}$

2 $A_s = \frac{M_{u.L} * 10^7}{F_y * d * j}$ $\therefore 565.49 = \frac{M_{u.L} * 10^7}{360 * 200 * 0.80}$ $\therefore M_{u.L} = 3.257 \text{ Ton.m}$ (هذه هي أقصى قيمة عزم يتحملها التسليح الذي تم فرضه)

3 $\blacktriangleright$ سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطة في الإتجاه الرأسي 2-2 لتغطية التسليح العلوي .

- **سيتم الدخول إلى البرنامج و نضع قيمة العزم التي تم حسابها للتسليح الذي تم فرضه $5 \text{ } 12/m^2$ و معرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الأفقي (1-1) للشبكة العلوية أي لتغطية العزم السالب و سيكون هذا العزم فوق الأعمدة, حيث سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج كالتالي ..

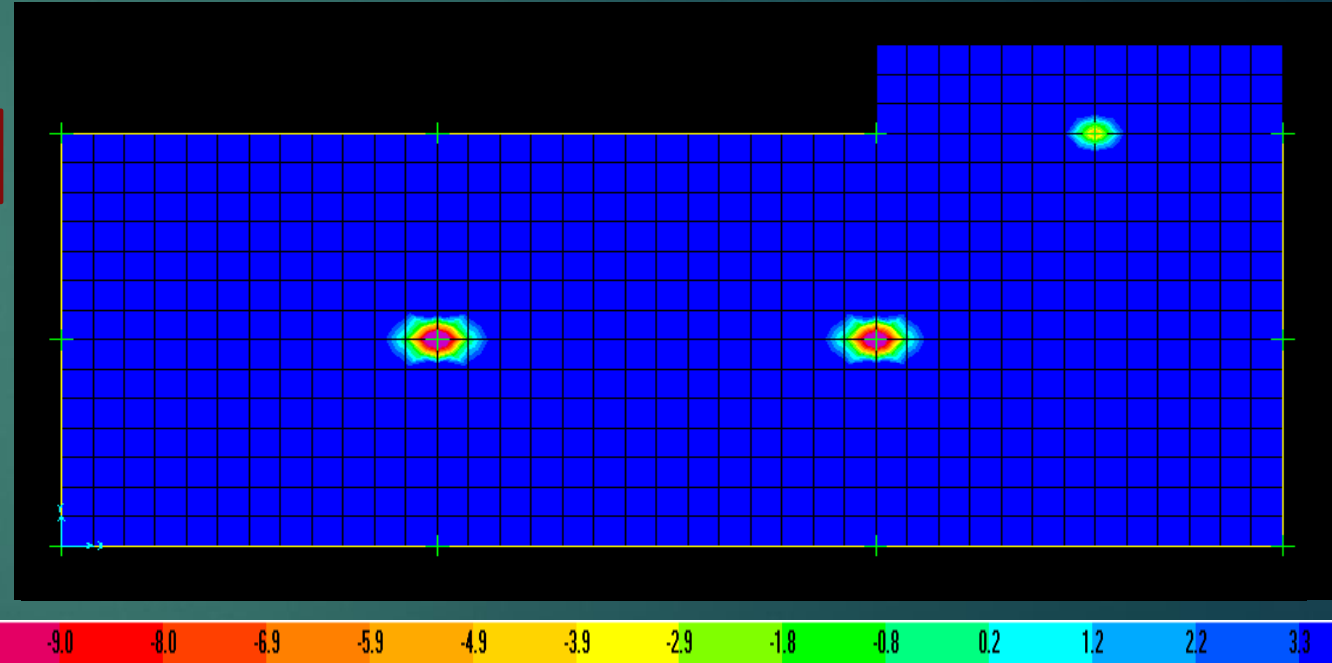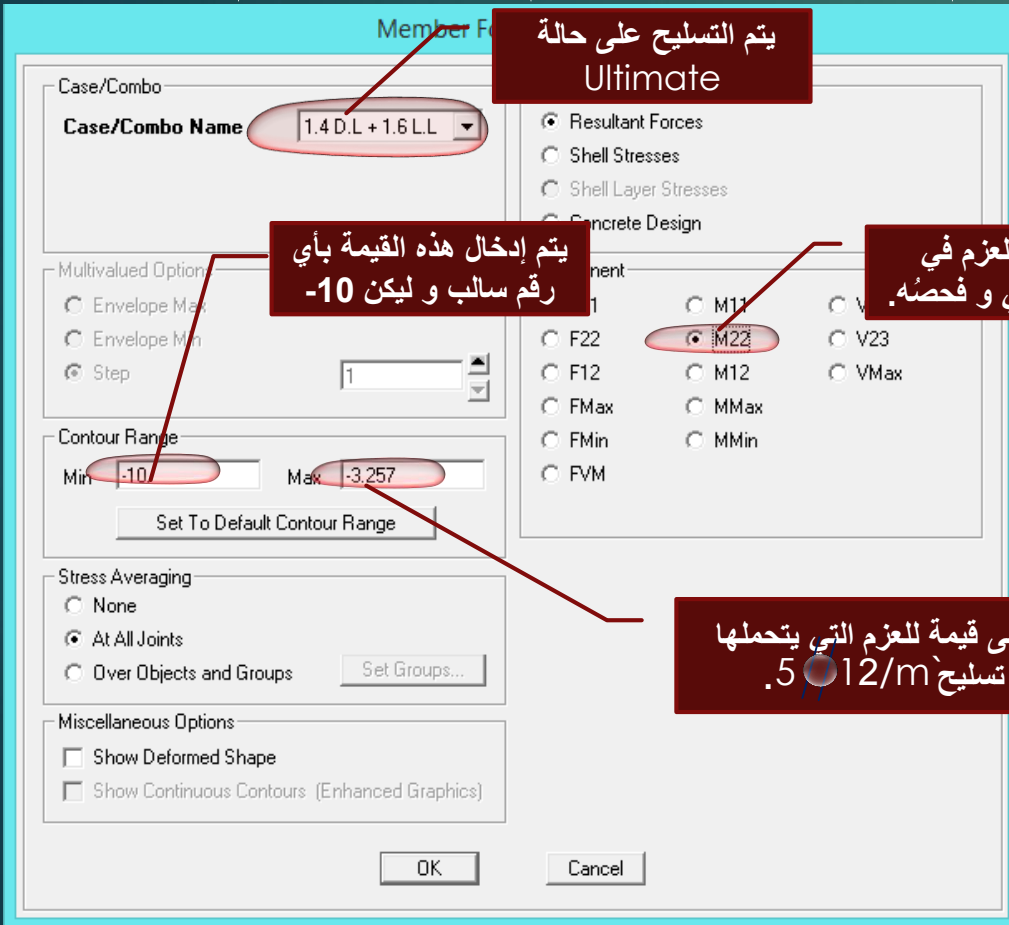

يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحمله تسليح $5 \text{ } 12/m^2$ للبلاطة لمعرفة هل هو آمن في اتجاه 2-2 أم لا

****بالمثل كما سبق بالنسبة للتسليح السفلي سواء كان الأفقي أو الرأسي سيتم تكرار ذلك مع التسليح الأفقي السفلي في حالة زيادة العزم عن العزم الذي تتحمله التسليح الذي تمّ فرضه .**

****يكون الإضافي الذي يتم وضعه للأجزاء الغير آمنة عبارة عن حل من الحلول التالية :**


- 1- نصف قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 2- نفس قيمة التسليح المفروض , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 3- نصف قيمة التسليح المفروض و لكن بالقطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنصف هذه القيمة أي بقيمة $2.5 \text{ } \bullet \text{ } 16/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 4- نفس قيمة التسليح المفروض و لكن بالقطر الأكبر التالي , ففي هذا المثال كان قد تم فرض تسليح أفقي سُفلي $5 \text{ } \bullet \text{ } 12/m$ لذلك سنجرّب أن نضع إضافي بنفس هذه القيمة أي بقيمة $5 \text{ } \bullet \text{ } 16/m$ و نتأكد حل أصبحت البلاطة آمنة أم لا .
- 5- قد نضطر لوضع الإضافي بقطر أكبر من القطر التالي إذا كان العزم السالب فوق الأعمدة كبير جدًا فيتطلب ذلك .

****سنقوم بتطبيق ذلك على البلاطة بالكامل و نُجرّب الحلول الأربعة الموضحة بالترتيب حتى تُصبح البلاطة آمنة .**


- **نبدأ بتطبيق ذلك على المناطق غير الآمنة في البلاطة و التي تظهر فوق الأعمدة , لكن هذا البرنامج يتعامل مع العمود على أنه نقطة و هذا غير صحيح , ففي الواقع العمود عبارة عن قطاع مُستطيل أو مُربّع أو دائري , و بُناءً على رسم المعماري و الذي يفرض شكل و أبعاد للأعمدة فنتعامل مع هذه القطاعات مبدئياً و ذلك لمعرفة قيمة العزم الذي نحتاج للتأكد من أنه آمن أم لا .

قيمة العزم التي تُسنتج من البرنامج و هي قيمة لا يُمكن أخذ قيمة العزم الخاصة بها

قيمة العزم عند وشن العمود و هي القيمة الصحيحة للعزم و التي من المُفترض مقارنة العزم عندها مع العزم الذي يتحمله التسليح الذي تم فرضه .

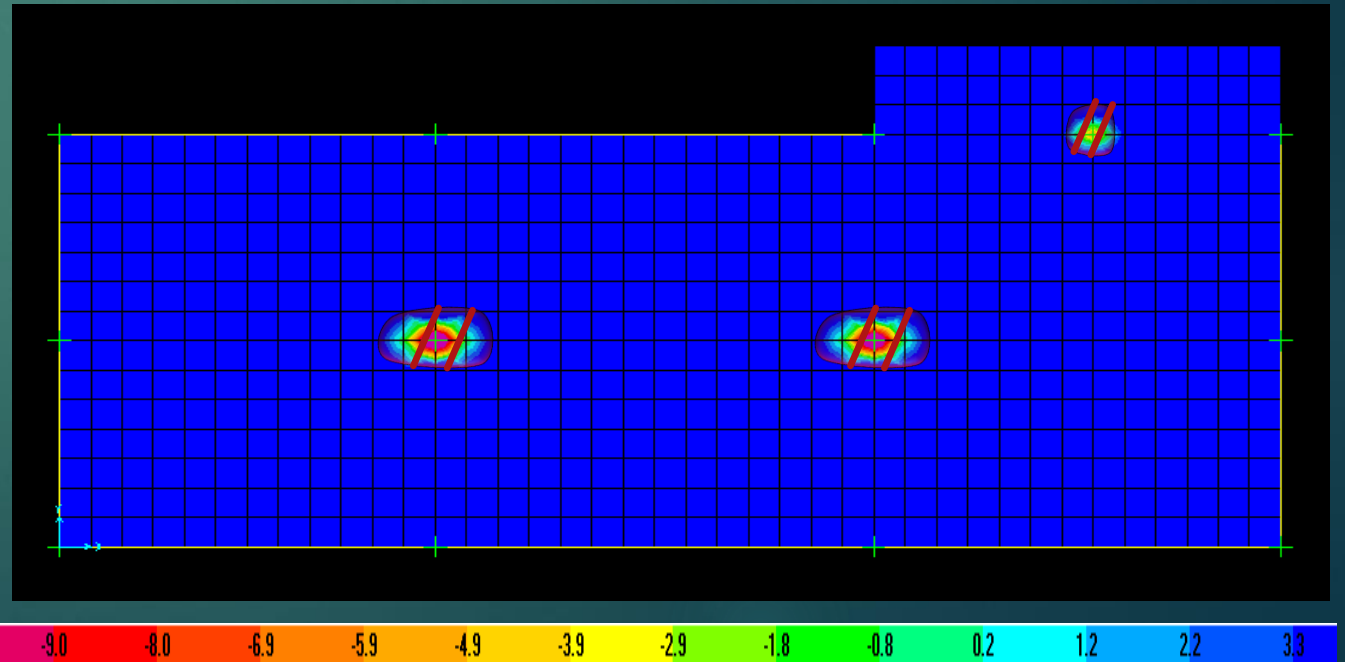


- **بُناء على ما ذكرناه و بعد تحديد المناطق التي بها العزم السالب أكبر من قيمة العزم الذي يتحمله التسليح العلوي الأفقي الذي تم فرضه , فسنبدأ في التعامل مع كل مساحة غير آمنة و نقيس العزم عند وشن العمود لمعرفة قيمة الحديد الإضافي المطلوب .

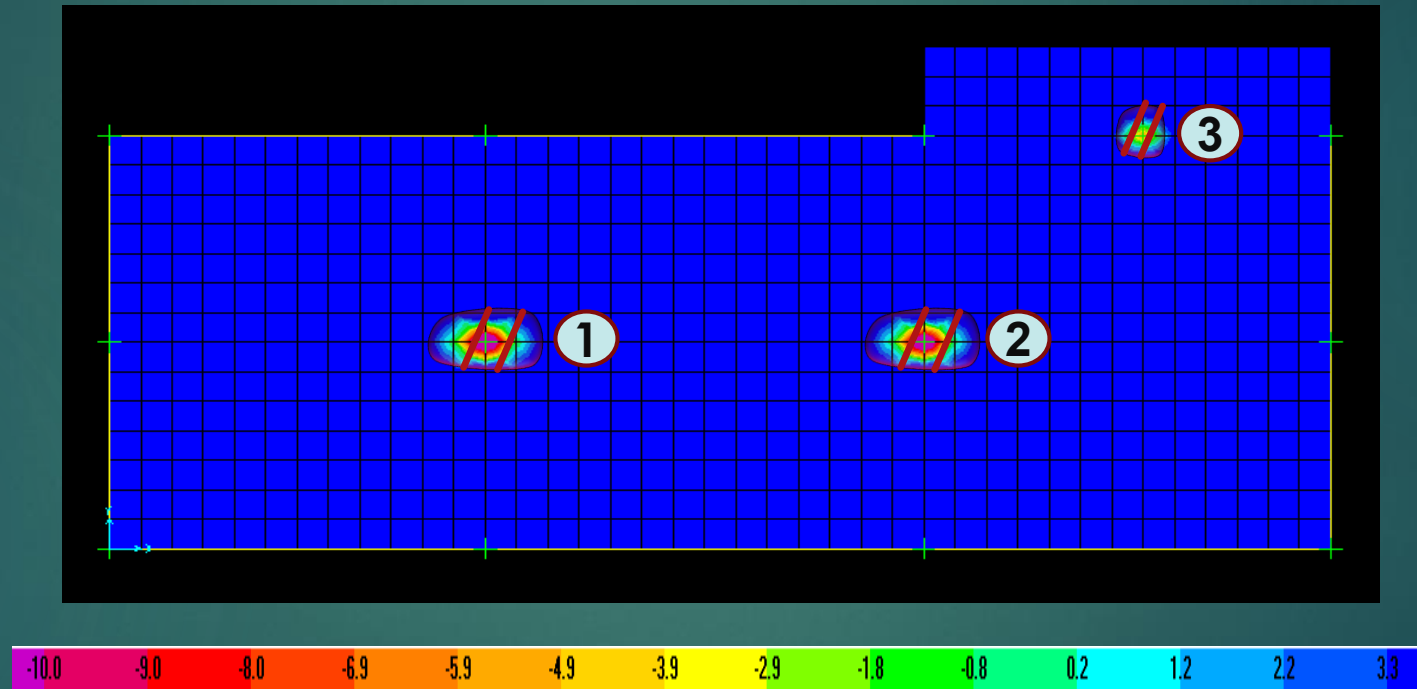


****نبدأ الآن بوضع الإضافي المناسب لكل عمود لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الرأسي العلوي .**

1

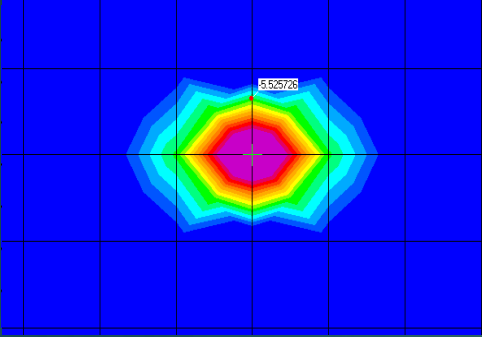


من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.6×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.3 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.3 أعلى أو أسفل مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 5.5257 و هي أكبر بكثير من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك سنضع إضافي لكي يُغطي هذا التسليح , فكما سبق ذكره سنجرب استخدام إضافي بنصف قيمة التسليح الأساسي ثم من إضافي بنفس قيمة التسليح الأساسي لذلك فبتجربة إضافة نصف شبكة يكون غير كافي لذلك نضيف شبكة نجد أنه باستخدام إضافي $5 \text{ } 12/m$ يُعطي عزم 3.257 و بجمع هذه القيمة مع العزم من التسليح الأساسي فنجد أن العزم الذي سيتم تغطيته من التسليح الأساسي + الإضافي يكون 6.514 و بالتالي يكون هذا التسليح آمن .

2

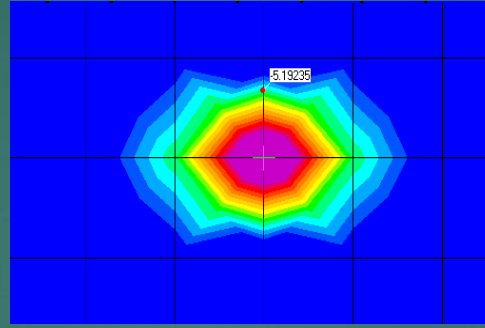




من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.6×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.3 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.3 أعلى أو أسفل مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 5.5257 و هي أكبر بكثير من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك سنضع إضافي لكي يُغطي هذا التسليح , فكما سبق ذكره سنجرب استخدام إضافي بنصف قيمة التسليح الأساسي ثم من إضافي بنفس قيمة التسليح الأساسي لذلك فبتجربة إضافة نصف شبكة يكون غير كافي لذلك نضيف شبكة نجد أنه باستخدام إضافي $5 \text{ } 12/m$ يُعطي عزم 3.257 و بجمع هذه القيمة مع العزم من التسليح الأساسي فنجد أن العزم الذي سيتم تغطيته من التسليح الأساسي + الإضافي يكون 6.514 و بالتالي يكون هذا التسليح آمن .

3

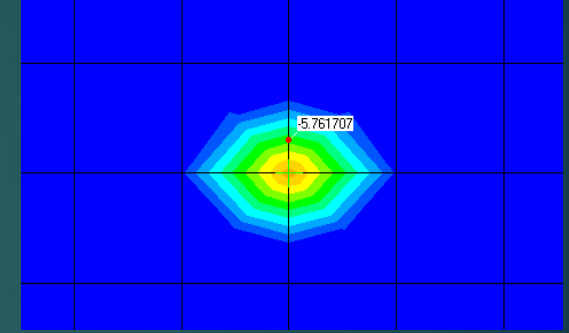

من اللوحة المعمارية كان أبعاد هذا العمود 0.3×0.6 و نتيجة لأننا نريد معرفة العزم عند وش العمود و كان عرض كل Shell مُربعة هو 0.5 , لذلك لو قسمنا البُعد بين مركز العمود إلى وش العمود نجد أن المسافة هو نصف عرض العمود أي 0.15 متر لذلك سنتحرّك مسافة 0.15 أعلى أو أسفل مركز العمود و نقيس العزم عندها , فنجد أن قيمة العزم 5.671 و هي أكبر من العزم الذي يتحمّله التسليح العلوي المفروض لذلك سنضع إضافي لكي يُغطي هذا التسليح , فكما سبق ذكره سنجرب استخدام إضافي بنصف قيمة التسليح الأساسي أي $2.5 \text{ } 12/m$ فيُغطي عزم 1.6285 فتكون غير آمنة لذلك سنجرب استخدام إضافي بنفس قيمة التسليح الأساسي أي $5 \text{ } 12/m$ فيُغطي عزم 3.257 , فنجد أن العزم من التسليح الأساسي + الإضافي يكون 6.514 و بالتالي يكون هذا التسليح آمن .

- **نبدأ الآن بتغطية المساحات الغير آمنة بالتسليح الذي تم تحديده فوق كل عمود .**
- **يتم تغطية العرض الموجود به العزم العالي و ذلك بعرض السيخ لأن السيخ الإضافي يكون بنفس شكل التسليح الأفقي العلوي و يكون أقل عرض للسيخ هو 3 متر , و يتم تغطية المسافة الرأسية بتكرار السيخ بطول للمسافة غير الآمنة .**

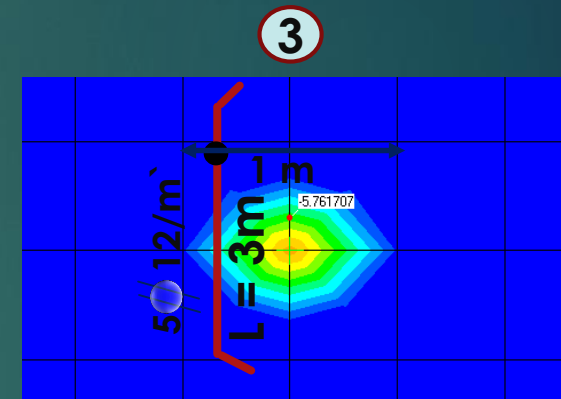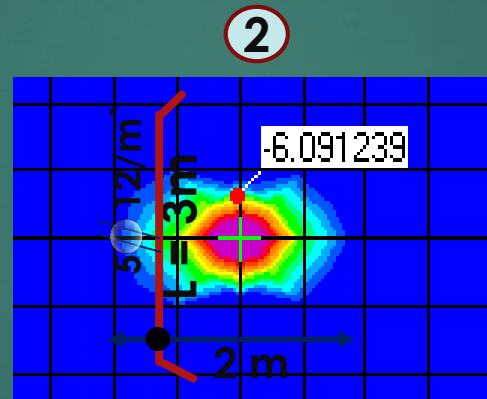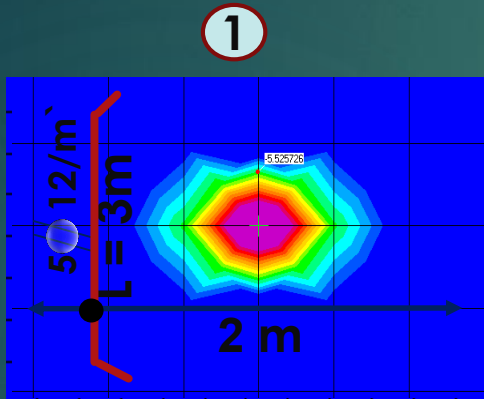

عدد الـ Shells التي بها العزم غير آمن 6
أي نحتاج لسيخ بطول 3 متر
ثم نقوم بتكرار هذا السيخ لمسافة أفقية تمتد
4 Shells أي 2 متر.

عدد الـ Shells التي بها العزم غير آمن 2
أي نحتاج لسيخ بطول 1 متر , و لكن سنأخذ
أقصر سيخ إضافي 3 متر دائماً
ثم نقوم بتكرار هذا السيخ لمسافة أفقية تمتد
4 Shells أي 2 متر.

عدد الـ Shells التي بها العزم غير آمن 1 أي
نحتاج لسيخ بطول 0.5 متر , و لكن سنأخذ أقصر
سيخ إضافي 3 متر دائماً ثم نقوم بتكرار هذا السيخ
لمسافة أفقية تمتد 2 Shells أي 1.0 متر